


USER MANUAL

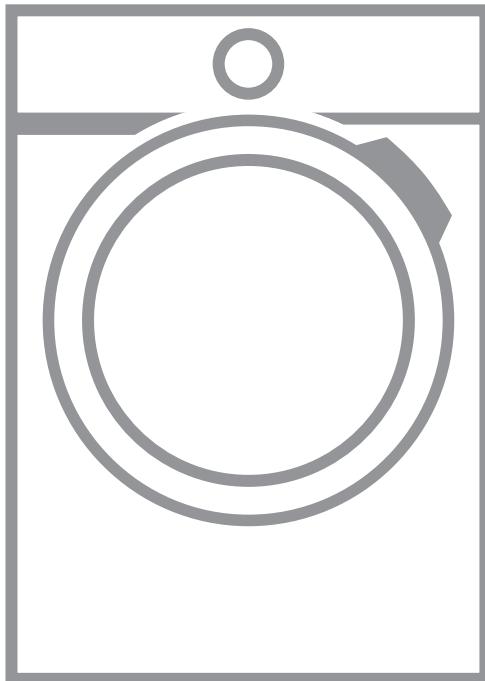

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT	3
2. TURVALLISUUSOHJEET	5
3. LAITTEEN KUVAUS	7
4. KÄYTTÖPANEELI	8
5. OHJELMA	9
6. LISÄTOIMINNOT	11
7. KÄYTTÖÖNOTTO	12
8. PÄIVITTÄINEN KÄYTÖ	12
9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA	15
10. HOITO JA PUHDISTUS	16
11. VIANMÄÄRITYS	18
12. TEKNISET TIEDOT	19
13. VARUSTEET	21

TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI

Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputaso suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käytäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

Vieraile verkkosivullamme:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:

www.aeg.com/webselfservice



Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:

www.registeraeg.com



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

www.aeg.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet

Yleisohjeet ja vinkit

Ympäristönsuojelu

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. ▲ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen tämän laitteen asennuksen ja käytön aloittamista. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus



VAROITUS!

Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara.

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tästä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Jos kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle, käytä torniasennussarjaa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä

saatavilla olevaa asennussarjaa voidaan käyttää vain laitteissa, jotka on määritetty lisävarusteen mukana toimitetuissa ohjeissa. Lue se huolellisesti ennen asennusta (katso asennusopas).

- Laite voidaan asentaa erilleen muista kalusteista tai keittiön työtason alapuolelle oikean kokoiseen tilaan (katso asennusopas).
- Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa laitteen ovea ei voida avata kokonaan.
- Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- **VAROITUS:** Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee pääälle/pois päältä.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä. Muiden kaasulla tai polttoaineilla toimivien laitteiden tai avotulien kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä tilaan ilmastointikanavien kautta.
- Poistoilmaa ei saa poistaa hormiin, jota käytetään kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden höyryn poistamiseen.
- Jos virtajohto vaarioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Maksimitäytönmäärää 7 kg ei saa ylittää (ks. kappale "Ohjelmatalulkko").
- Jos tekstiileissä on teollisten kemikaalien tahroja, niitä ei saa pestää laitteessa.
- Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt nukka ja muut materiaalijäämät pois.
- Älä käytä laitetta ilman sihtiä. Puhdista nukkasihti ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen.

- Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä vaatteita
- Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahranoistoainetta, tärpätiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestäävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivausrummussa.
- Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaahdo), suihkumyssyjä, vettähylkiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahokumilla täytettyjä tyynyjä.
- Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.
- Poista pyykeistä kaikki mahdolliset sytytyslähteet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.
- Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausjakson päättymistä, ellet heti ota pyykkiä rummusta ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus haihtuu.
- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila voi olla alle 5 °C tai yli 35 °C.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaan, lämmönkestävän ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Laite tulee säälyttää pystyasennossa siirtämisen aikana.
- Laitteen takaosan pinta on asetettava seinään vasten.

- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on täysin tasapainossa vesivakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.

2.2 Sähköliitännä



VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Laite on kytettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä kässillä.

- Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.

2.3 Käyttö



VAROITUS!

Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä kuivaa vaurioituneita (repeytynneitä, rispaantuneita) tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai täytteitä.
- Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan kuivata kuivausrummussa. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkitöitä.
- Jos olet pessyt pyykit tahranoistoaineella, suorita ylimäääräinen huuhtelujaksot ennen kuivausrummun käynnistämistä.
- Älä juo lauhdevettä/tislattua vettä tai valmista ruokaa lauhdevettä/tislattua vettä käyttäen. Se voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisiille ja eläimille.
- Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
- Älä kuivaa kuivausrummussa täysin märkiä vaatteita.

2.4 Hoito ja puhdistus



VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

2.5 Hävittäminen




VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

3. LAITTEEN KUVAUS

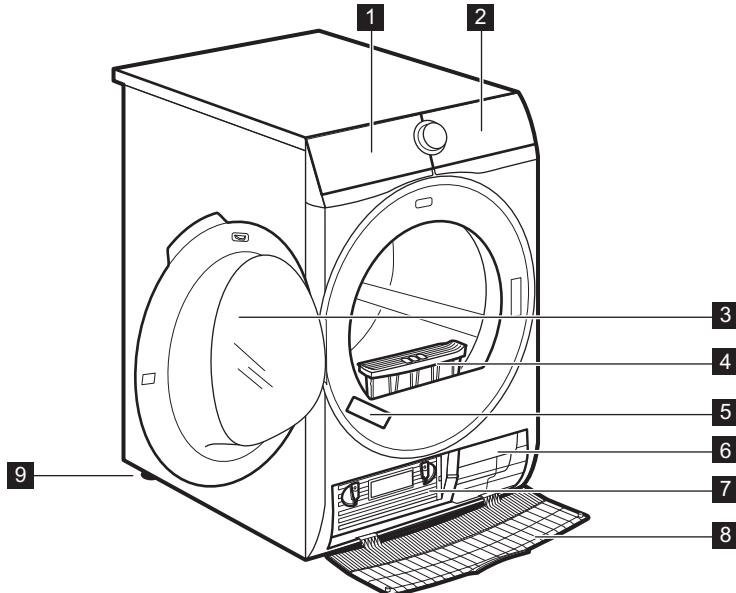


- | | | | |
|----------|---------------------|----------|-------------------------|
| 1 | Tyhjennä vesisäiliö | 6 | Tuuletusaukot |
| 2 | Käyttöpaneeli | 7 | Lauhduttimen suojakansi |
| 3 | Laitteen luukku | 8 | Lauhduttimen kanssi |
| 4 | Sihti | 9 | Säädettävät jalat |
| 5 | Arvokilpi | | |



Luukun käsisyöttä voidaan vaihtaa laitteen täyttämisen helpottamiseksi ja asentamisen helpottamiseksi. (katso erillinen esite).

4. KÄYTÖPANEELI

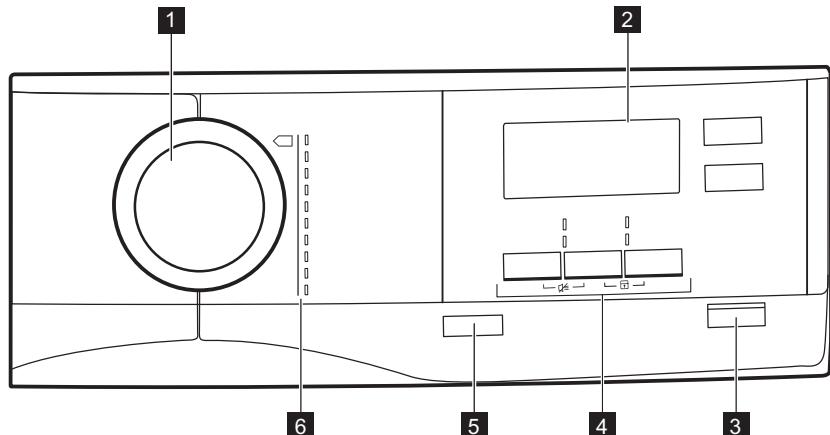

- | | | | |
|---|---|---|-------------------|
| 1 | Ohjelmanvalitsin | 4 | Options |
| 2 | Näyttö | 5 | ① On/Off -painike |
| 3 | ▷ Käynnistä/Tauko (Start/Pause) - painike | 6 | Ohjelma |

4.1 Näyttö



Näytön symboli	Symbolin kuvaus
80 kg MAX	maksimitäytömääriä
⌚	ajastin-lisätoiminto on toiminnassa
30' - 20h	ajastimen valinta (30 min - 20 h)
1 : 50	ohjelman kesto
⟲	äänimerkki pois

Näytön symboli	Symbolin kuvaus
	lapsilukko on toiminnassa
	pyykkien kuivuus: silityskuiva, kaappikuiva, kaappikuiva +, erittäin kuiva
	merkkivalo: <i>tyhjennä vesisäiliö</i>
	merkkivalo: <i>puhdista sihti</i>
	merkkivalo: <i>tarkista lämmönvaihdin</i>
	kuivausaika-lisätoiminto on toiminnassa
	aikaohjelman valinta (10 min - 2 h)
	merkkivalo: <i>kuivausvaihe</i>
	merkkivalo: <i>rypistymisenestovaihe</i>
	merkkivalo: <i>jäähdelysvaihe</i>

5. OHJELMA

Ohjelma	Täyttömää- rä ¹⁾	Ominaisuudet / Tekstiilin merkintä
ECO	Puuvilla 7 kg	Kuivaustaso: kaappikuiva. /
Puuvilla	7 kg	Kuivaustaso: erittäin kuiva. /
Synteettiset	3,5 kg	Kuivaustaso: erittäin kuiva. /
Sekapyykki	3 kg	Puuvilla- ja tekokuitutekstiilit. /
Hienopesu	3 kg	Arat tekstiilit. /
Helposti siliäväät	1 kg (tai 5 paitaa)	Helposti siliävät tekstiilit, jotka vaativat vain kevyen silyksen. Kuivaustulokset voivat vaihdella tekstiilin lajin mukaan. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen. Kun ohjelma on päättynyt, poista pyykit heti ja aseta ne vaateripustimeen. /

Ohjelma	Täytönmää- rä ¹⁾	Ominaisuudet / Tekstiilin merkintä
 Vuodevaatteet	3 kg	Vuodevaatteet, kuten tavallisen tai parivuoteen lakanat, tyynyliinat, pussilakanat. /   
 Peitot	3 kg	Tavalliset tai parivuoteen peitot ja tyynyt (höyhen-, untuva- tai synteesellä täytteellä). /   
 Farkut	7 kg	Vapaa-ajanvaatteet, esim. farmarit, college-paidat, joissa on eripakisia kohtia (esim. kaulukset, hihansut ja saumat). /   
 Urheilu	2 kg	Urheiluasut, ohuet ja kevyet tekstiilit, mikrokuitu, polyesteri.

1) Maksimipaino viittaa kuivaan pyykkiin.

2)  Puuvilla kaappikuva -ohjelma on "Standardi puuvillaohjelma". Sopii märän normaalilin puuvillapyykin kuivaukseen. Energiankulutuksen kannalta tehokkain märän puuvillapyykin kuivausohjelma.

5.1 Ohjelmien ja lisätoimintojen valinta

Ohjelma ¹⁾	Lisätoiminnot				
	 Kui- vuusaste (Dryness)	 Hellä- varainen	 Arka Pyykki	 Rypis- tymisenes- sto (Antic- rease)	 Ajas- tettu kui- vaus (Ti- me Dry)
  Puuvilla ECO				<input checked="" type="checkbox"/>	
 Puuvilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Synteettiset	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Sekapyyikki				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Hienopesu				<input checked="" type="checkbox"/>	
 Helposti siliäväät				<input checked="" type="checkbox"/>	
 Vuodevaatteet				<input checked="" type="checkbox"/>	
 Peitot				<input checked="" type="checkbox"/>	
 Farkut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
 Urheilu				<input checked="" type="checkbox"/>	

1) Ohjelman asettamisen yhteydessä voit asettaa 1 tai useamman lisätoiminnon.

5.2 Kulutusarvot

Ohjelma	Linkousnopeus/jäännöskosteus	Kuivausaika	Energian-kulutus
Puuvilla 7 kg			
 kaappikuiva	1400 kierrosta minuutissa / 50%	116 min	3,63 kWh
	1000 kierrosta minuutissa / 60%	136 min	4,27 kWh
Synteettiset 3,5 kg			
 kaappikuiva	1200 kierrosta minuutissa / 40%	62 min	1,59 kWh
	800 kierrosta minuutissa / 50%	74 min	1,93 kWh

6. LISÄTOIMINNOT

6.1 Kuivusaste (Dryness)

Tämä lisätoiminto auttaa saavuttamaan asetetun kuivustason. Valinnat:

  - valmis silitettäväksi - **silityskuiva**-taso.

  - valmis säilytettäväksi - **kaappikuiva**-taso - ohjelmaan liittyvä oletusvalinta.

  + - valmis säilytettäväksi - **kaappikuiva** + -taso.

  - valmis säilytettäväksi - **erittäin kuiva** -taso.

6.2 Arka Pyykki

Usein käytettyjen vaatteiden erittäin hellävarainen kuivaus alhaisella lämmöllä.

6.3 Hellävarainen

Usein käytettyjen vaatteiden hellävarainen kuivaus. Lämpö laskee asteittain, kunnes ohjelma päättyy.

 Hellävarainen ja  Arka Pyykki toimintoja ei voida valita samanaikaisesti.

6.4 Rypistymisenesto (Anticrease)

Pidentää kuivausohjelman lopussa olevan rypistymisenestovaiheen (30 minuuttia) korkeintaan 120 minuuttiin.

Kuivausvaiheen jälkeen rumpu kiertää ajoittain ryppyn muodostumisen estämiseksi. Pyykin voi ottaa pois koneesta rypistymisenestovaiheen aikana.

6.5 Ajastettu kuivaus (Time Dry)

Puuvilla, synteettiset ja sekäpyykki. Mahdollistaa kuivausajan asettamisen 10 minuutista 2 tuntiin (10 minuutin välein). Kun tämä lisätoiminto on maksimiavossa, täyttömäärän ilmaisin häviää näytöstä.

6.6 Ajastin (Delay Start)

 Tämän toiminnon avulla kuivauksen voi ohjelmoida alkamaan 30 minuutin - 20 tunnin kuluttua.

1. Valitse kuivausohjelma ja lisätoiminnot.

- 2.** Kosketa painiketta  Ajastin (Delay Start) toistuvasti.

Ajastimen aika tulee näkyviin näyttöön (esim. **12h**, jos ohjelman on käynnistettävä 12 tunnin kuluttua).

- 3.** Kytke  Ajastin (Delay Start) - lisätoiminto toimintaan koskettamalla  Käynnistä/Tauko (Start/Pause) - painiketta.

Ajanlaskenta käynnisty y ja näkyy näytössä.

7. KÄYTÖÖNOTTO

Ennen laitteen ensimmäistä käynnistyskertaa:

- Puhdista kuivausrummun rumpu kostealla liinalla.

8. PÄIVITTÄINEN KÄYTÖ

8.1 Pyykin valmisteleminen

- Sulje vetoketjut.
- Sulje untuvapeitteiden kiinnittimet.
- Siteitä tai nauhoja (esim. esiliinan nauhat) ei saa kuivata irrallaan. Sido ne ennen ohjelman käynnistämistä.
- Tyhjennä kaikki taskut.
- Jos tekstiliissä on puuvillainen sisäkerros, käännä se nurinpäin. Varmista, että puuvillakerros on aina ulospäin.
- Suosittelemme, että asetat oikean ohjelman laitteessa olevan pyykin lajin mukaan.
- Tummia vaatteita ei saa sekoittaa vaaleiden vaatteiden sekaan.

6.7 Äänimerkki

Äänimerkki kuuluu:

- ohjelman päätyessä
- rypistymisenestovaiheen alussa ja lopussa

Oletusarvona äänimerkki on aina käytössä. Tämän lisätoiminnon avulla äänimerkki voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

- Käynnistä lyhyt ohjelma (esim. 30 minuuttia) pyykin ollessa kostea.

- Vältä tekstiilien kutistuminen valitsemalla puuvilla-, jersey- tai trikoovaatteisiin sopiva ohjelma.
- Varmista, että Ohjelmat-luvussa annettua tai näytössä näkyvää maksimitäytönmäärää ei ylitetä.
- Kuivaa ainoastaan kuivausrummussa kuivattavia tekstilejä. Katso soveltuvuus tekstiliin hoito-ohjemerkinästä.
- Suuria ja pieniä kappaleita ei saa kuivata yhdellä kertaa. Pienet vaatekappaleet voivat jäädä suurien kappaleiden sisään, jolloin ne jäävät kosteiksi.

Tekstiilin merkin- tä	Kuvaus
	Kuivausrummussa kuivattava tekstili.
	Kuivausrummussa korkeissa lämpötiloissa kuivattava tekstili.
	Kuivausrummussa vain alhaisissa lämpötiloissa kuivattava tekstili.
	Tekstiili, jota ei saa kuivata kuivausrummussa.

8.2 Koneen täyttö




HUOMIO!

Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteen väliin.

1. Vedä laitteen luukku auki.
2. Täytä kone pyykillä yksi kappale kerrallaan.
3. Sulje laitteen luukku.

8.3 Laitteen kytkeminen toimintaan

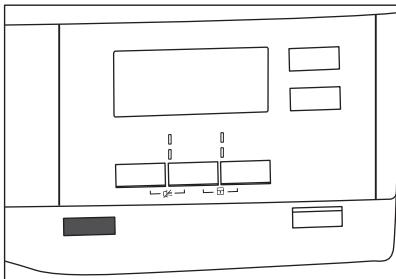

Laitteen kytkeminen toimintaan:

Paina ① On/Off -painiketta.
Jos laite on toiminnessa, jotkin merkkivalot sytytystä näyttöön.

8.4 Auto Off -toiminto


Energiankulutuksen vähentämiseksi Auto Off-toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnessasta:

- jos ▶|| Käynnistä/Tauko (Start/Pause) -kosketuspainiketta ei paineta 5 minuutin kulussa.
- 5 minuutin kuluttua ohjelman päätymisestä.

Kytke laite toimintaan painamalla ① On/Off-painiketta.

Jos laite on toiminnessa, toimintojen symbolit sytytystä näyttöön.

8.5 Ohjelman asettaminen

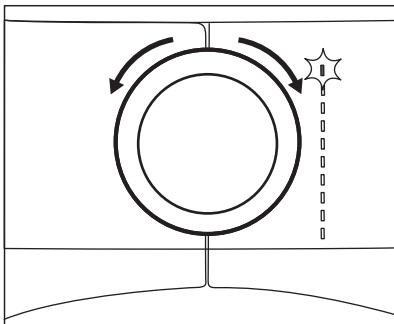


Valitse haluamasi ohjelma ohjelmanvalitsimella.
Näyttöön tulee näkyviin ohjelman mahdollinen päätymisaika.



Näkyvissä oleva kuivausaika viittaa 5 kg:n Puuvilla-ohjelmaan. Muissa ohjelmissa kuivausaika viittaa suositeltuihin täytönmäärään. Puuvilla-ohjelman kuivausaika yli 5 kg:n täytönmäärällä on pitempi.

8.6 Lisätoiminnot

Ohjelman asettamisen yhteydessä voit asettaa 1 tai useamman erikoislisätoiminnon.

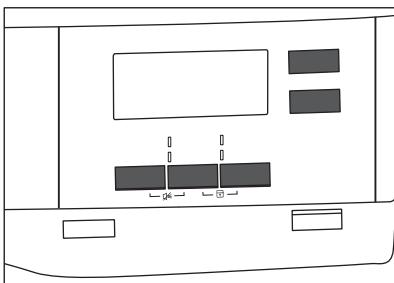

Kytke lisätoiminto toimintaan tai pois toiminnessa koskettamalla vastaavaa painiketta tai kaahden painikkeen yhdistelmää.

Kun lisätoiminto on kytketty toimintaan, painikkeen tai symbolin yläpuolella oleva merkkivalo sytytystä näyttöön.


8.7 Lapsilukko-lisätoiminto

Lapsilukon avulla voidaan estää lasten leikkiminen laitteella. Lapsilukko-lisätoiminto lukitsee kaikki kosketuspainikkeet ja ohjelmanvalitsimen (tämä lisätoiminto ei lukee ① On/Off-painiketta).

Voit kytkeä lapsilukko-lisätoiminnon toimintaan:


- ennen ▶|| Käynnistä/Tauko (Start/Pause) -kosketuspainikkeen painamista - laite ei voi käynnistyä
- painikkeen ▶|| Käynnistä/Tauko (Start/Pause) koskettamisen jälkeen - ohjelmat ja lisätoiminnon valinta ovat pois käytöstä.

Lapsilukko-lisätoiminnon kytkeminen toimintaan:

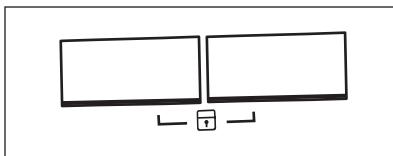

1. Kytke kuivausrumpuun virta.
2. Valitse jokin saatavilla olevista ohjelmista.
3. Kosketa ja pidä molempaa painiketta alhaalla samanaikaisesti.
- Symboli
4. Kytke lapsilukko pois päältä koskettamalla yllä olevia painikkeita uudelleen, kunnes symboli häviää.

8.8 Ohjelman käynnistys

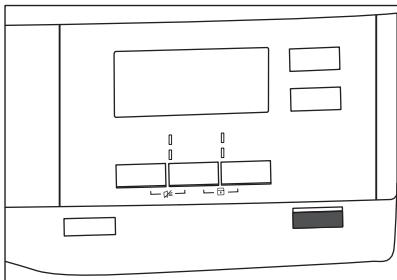

Ohjelman käynnistäminen:

Kosketa painiketta ▶|| Käynnistä/Tauko (Start/Pause).

Laite käynnisty ja painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo palaa pysyvästi.

8.9 Ohjelman muuttaminen

Ohjelman muuttaminen:

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla ① On/Off-painiketta.
2. Kytke laite toimintaan painamalla ① On/Off-painiketta uudelleen.
3. Aseta uusi ohjelma.

8.10 Ohjelman päättyminen



Puhdista sihti ja tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen. (Katso kappale HÖITO JA PUHDISTUS).

Jos kuivausohjelma on päättynyt, symboli

sytytty näyttöön. Jos

Äänimerkki -lisätoiminto on otettu käyttöön, laitteesta kuuluu jaksottainen äänimerkki minuutin ajan.



Jos laitetta ei kytketä pois toiminnasta, rypistymisenestovaihe käynnistyy (ei toiminnassa kaikissa ohjelmissa). Vilkuva

-symboli ilmoittaa rypistymisenestovaiheesta. Pyykin voi ottaa pois koneesta kyseisen vaiheen aikana.

Pyykin poistaminen:

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla ① On/Off -painiketta 2 sekunnin ajan.
2. Avaa laitteen luukku.
3. Ota pyyki pois koneesta.
4. Sulje laitteen luukku.

9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

9.1 Ympäristönsuojeluohjeita

- Linkoaa pyykiä hyvin ennen kuivausta.
- Ohjelmat-luvussa annettuja täytönmääriä ei saa ylittää.
- Puhdista sihti jokaisen kuivausohjelman jälkeen.
- Älä pese pyykiä huuhteluinetta käyttäen ja kuivaa pyykiä sen jälkeen. Kuivausrummussa pyykistä tulee automaattisesti pehmeää.
- Käytä tislattua vettä, jota käytetään höyrysilityksessä. Tislattu vesi on tarvittaessa ensin puhdistettava (esim. kahvin suodatinpussin läpi) mahdollisten hiukkasten poistamiseksi.
- Pidä laitteen alaosassa olevat tuuletuskanavat aina esteettöminä.
- Varmista laitteen asennuspaikan hyvä ilmankierto.

9.2 Oletuskuivuustason säätäminen

Kuivustason oletusarvon muuttaminen:

- Kytke laitteeseen virta.
- Valitse jokin saatavilla olevista ohjelmista.
- Kosketa ja pidä alhaalla samanaikaisesti painiketta 

Kuivuusaste (Dryness) ja 

Rypistymisenesto (Anticrease).


Jokin seuraavista symboleista syttyy näytöön:

 - maksimaalinen kuivaus

 - lisäkuivaus

 - vakiokuivaus

- Kosketa  -painiketta toistuvasti, kunnes saavutat haluamasi kuivustason.

Kuivuustaso	Näytön symboli
Lisäkuivaus	 
Vakiokuivaus	 

- Tallenna asetus koskettamalla ja pitämällä alhaalla painiketta 

Kuivuusaste (Dryness) ja 

Rypistymisenesto (Anticrease)

samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan.

9.3 Säiliön merkkivalon sammuttaminen

Vesisäiliön merkkivalo palaa oletuksena. Merkkivalo sytyy aina kuivausjakson päätyessä tai jakson aikana, jos vesisäiliö on täysi. Jos vedenpoiston asennussarja on asennettu, vesisäiliö tyhjenee automaattisesti ja merkkivalo voidaan sammuttaa.

Merkkivalon sammuttaminen:

- Kytke laitteeseen virta.
- Valitse jokin saatavilla olevista ohjelmista.
- Kosketa ja pidä alhaalla samanaikaisesti painiketta 

Rypistymisenesto (Anticrease) ja 

Yksi seuraavista kokoonpanoista on mahdollinen:

- Merkkivalo Tyhjennä vesisäiliö:  palaa ja symboli  syttyy näytöön - vesisäiliön merkkivalo on pysyvästi **päällä**
- Merkkivalo Tyhjennä vesisäiliö:  on sammunut, jos symboli  syttyy näytöön - vesisäiliön merkkivalo on pysyvästi **pois päältä**

Kuivuustaso	Näytön symboli
Maksimaali-nen kuivaus	 

10. HOITO JA PUHDISTUS


10.1 Sihdin puhdistaminen

Symboli  Nukkasihti syttyy näyttöön kunkin ohjelman päättyttyä ja sihti on puhdistettava.


- i** Sihti kerää nukkia kuivausohjelman aikana.

Puhdista sihti:


1. Avaa luukku. Vedä sihti ylös.

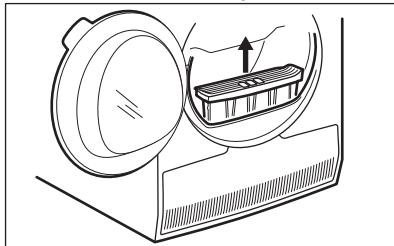


2. Avaa sihti.

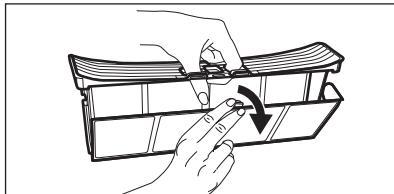

3. Puhdista sihti kostealla kädellä.

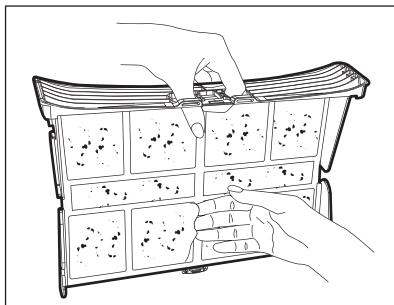

4. Puhdista sihti tarvittaessa imurilla. Sulje sihti.
5. Poista tarvittaessa nukka sihdin liitoksesta ja tiivistestä. Voit käyttää imuria. Aseta sihti takaisin vastaavaan liitokseen.

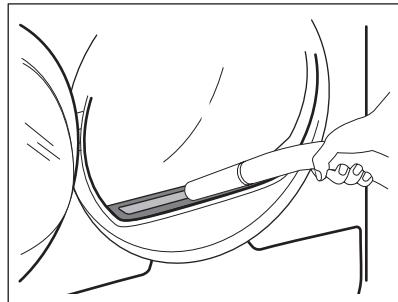


10.2 Vesisäiliön tyhjentäminen

Tyhjennä lauhdevesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen.


Jos lauhdevesisäiliö on täysi, ohjelma pysähtyy automaattisesti. Symboli  Tyhjennä vesisäiliö syttyy näyttöön ja vesisäiliö on tyhjennettävä.

Veden tyhjentäminen:

1. Vedä vesisäiliö ulos pitäen se vaakasuorassa asennossa.

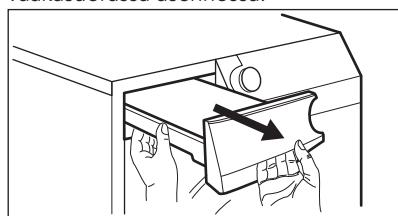

2. Vedä muoviliitos ulos ja tyhjennä vesi pesualtaaseen tai vastaavaan astiaan.

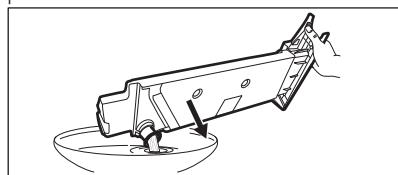


3. Paina muoviliitintä takaisin sisään ja aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.
4. Käynnistä ohjelma uudelleen painamalla  Käynnistä/Tauko (Start/Pause)-painiketta.

10.3 Lauhduttimen puhdistaminen


Jos symboli  Lauhdutin vilkuu näytössä, tarkista lauhdutin ja sen lokero. Jos se on likainen, puhdista se.

Tarkistaminen:


1. Avaa luukku.
2. Avaa lauhduttimen kansi.

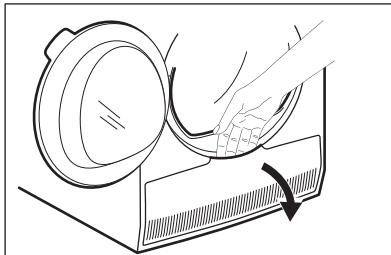


3. Käännä 2 vipua lauhduttimen kannen avaamiseksi.

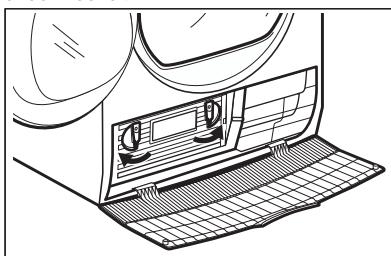


4. Laske lauhduttimen kanssi.

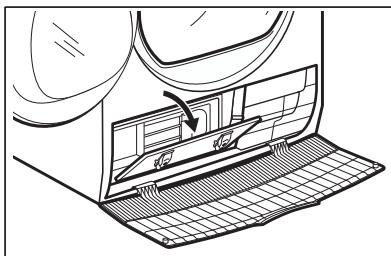

5. Tartu kahvaan ja vedä lauhdutin pois alaosasta. Siirrä lauhdutinta vaakasuunnassa välttäänen veden roiskumista.

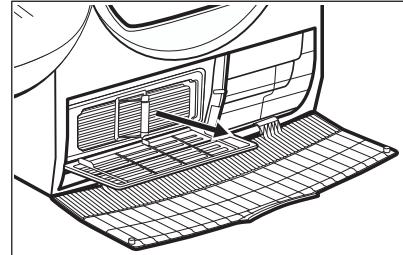

6. Puhdista lauhdutin pystyasennossa pesualtaan päällä. Huuhtele huolellisesti käsisuihkun avulla.

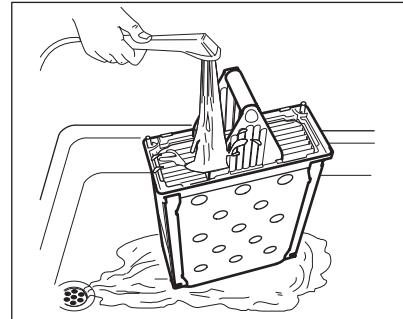

7. Aseta lauhdutin takaisin sisälle alaosaan.
8. Sulje lauhduttimen kanssi.
9. Lukitse 2 vipua, kunnes ne napsahtavat kiinni.
10. Sulje lauhduttimen suoja.

10.4 Rummun puhdistaminen



VAROITUS!

Irrota laite sähköverkosta ennen sen puhdistamista.

Puhdista rummun sisäosa ja sen nostimet miedolla pesuaineella. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.



HUOMIO!

Älä puhdista rumpua hankausaineilla tai teräsvillalla.

10.5 Käyttöpaneelin ja ulkokuoren puhdistaminen

Puhdista käyttöpaneeli ja ulkokuori miedolla pesuaineella.

Käytä kosteaa liinaa. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.

**HUOMIO!**

Älä käytä laitteen puhdistamiseen kalusteiden puhdistusaineita tai puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa korroosiota.

10.6 Tuuletuskanavien puhdistaminen

Poista tuuletuskanaviin kerääntynyt nukka pölynimurilla.

11. VIANMÄÄRITYS

Ongelma ¹⁾	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
	Kuivausrumpua ei ole liitetty sähköverkkoon.	Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Tarkista asunnon sähkötaulun sulake (sulakekaapista).
	Luukku on auki.	Sulje luukku.
Kuivausrumpu ei toimi.	<p>① On/Off-painiketta ei ole painettu.</p> <p>▷ Käynnistä/Tauko (Start/Pause)-painiketta ei ole kosketettu.</p>	<p>Paina ① On/Off -painiketta.</p> <p>Kosketa painiketta ▷ Käynnistä/Tauko (Start/Pause).</p>
	Laite on valmiustilassa.	Paina ① On/Off -painiketta.
	Olet valinnut väärän ohjelman.	Valitse sopiva ohjelma. ²⁾
	Sihti on tukossa.	Puhdista sihti. ³⁾
	<p>☰ Kuivuusaste (Dryness) -lisätoiminto asetettiin arvoon  silytyskuiva. ⁴⁾</p>	Aseta ☰ Kuivuusaste (Dryness)-lisätoiminto suuremmalle tasolle.
Kuivaustulos ei ole tyydyttävä.	<p>Liian paljon pyykkiä.</p> <p>Tuuletusaukot ovat tukossa.</p> <p>Rummun kosteusanturi on likainen.</p> <p>Haluttua kuivuustasoa ei ole asetettua.</p> <p>Lauhdutin on tukossa.</p>	<p>Älä ylitä maksimitäytönmäärää.</p> <p>Puhdista laitteen alaosassa olevat tuuletusaukot.</p> <p>Puhdista rummun etupinta.</p> <p>Sääädä kuivuustaso. ⁵⁾</p> <p>Puhdista lauhdutin. ³⁾</p>
Luukkua ei voi sulkea.	<p>Sihtiä ei ole lukittu paikoilleen.</p> <p>Pyykki on jäänyt luukun ja tiivisteen väliin.</p>	<p>Siirrä sihti oikeaan asentoon.</p> <p>Poista väliin jääneet pyykit ja sulje luukku.</p>
Ohjelmaa tai lisätoimintoa ei voida muuttaa.	Ohjelmaa tai lisätoimintoa ei voida muuttaa ohjelman käynnistymisen jälkeen.	Kytke kuivausrummun virta pois ja takaisin päälle. Muuta ohjelmaa tai lisätoimintoa tarpeen mukaan.

Ongelma 1)	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Lisätoimintoa ei voida valita. Laitteesta kuluu äänimerkki.	Lisätoiminto, jota yritit kytkeä toimintaan, ei ole käytettävissä valittuun ohjelmaan.	Kytke kuivausrummun virta pois ja takaisin päälle. Muuta ohjelmaa tai lisätoimintoa tarpeen mukaan.
Näytössä näkyvä aika on odottamaton.	Kuivausaika lasketaan täyttömään ja kosteuden mukaan.	Tämä on automatisoitu — laite toimii virheettömästi.
Ohjelma ei ole toiminnessa.	Vesisäiliö on täysi.	Tyhjennä vesisäiliö painamalla ▷ Käynnistä/Tauko (Start/Pause)-painiketta. 3)
Kuvausohjelma on liian lyhyt.	Täyttömäärä on pieni.	Valitse aikaohjelma. Aika-arvon on viitattava pykkimääriin. Suosittemme valitsemaan lyhyen kuivausajan, kun kuivaat yhden vaatekapaleen tai pieniä pykkimääriä.
	Pyykki on liian kuivaa.	Valitse aikaohjelma tai suurempi kuivuustaso (esimerkiksi ☀ erittäin kuiva)
Kuvausohjelma on liian pitkä 6)	Sihti on tukossa. Liian paljon pyykkiä. Pyykkiä ei ole lingottu riittävästi. Liian matala tai korkea huoneen lämpötila - tämä ei ole laitteeseen liittyvä vika.	Puhdista sihti. Älä ylitä maksimitäytönmääriä. Linkoa pyykki hyvin. Varmista yli +5 °C ja alle +35 °C huoneenlämpötila. Optimaalinen huoneenlämpötila parhaan kuivustuloksen saavuttamiseksi on 19 °C - 24 °C.

1) Jos näytössä näkyy virheilmoitus (esim. E51): Kytke kuivausrummun virta pois ja takaisin päälle. Valitse uusi ohjelma. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Jos laite ei toimi, ota yhteyttä huoltopalveluun ilmoittaen virhekoodin.

2) Noudata ohjelmakuvausta — katso kappale OHJELMAT

3) Katso kappale HOITO JA PUHDISTUS.

4) Vain kuivausrummut, joissa on Kuivuusaste (Dryness)-lisätoiminto

5) Katso kappale VIHJEITÄ JA NEUVOJA

6) Huomaa: Kuivaus päätyy automaattisesti korkeintaan viiden tunnin kuluttua.

12. TEKNISET TIEDOT

Korkeus x leveys x syvyys	850 x 600 x 540 mm (enintään 570 mm)
Maksimisyvyys laitteen luukun ollessa auki	1030 mm


Maksimileveys laitteen luukun ollessa auki	950 mm
Säädetävä korkeus	850 mm (+ 15 mm - jalkojen säätö)
Rummun tilavuus	104 l
Maksimitäytönmäärä	7 kg
Jännite	230 V
Taajuus	50 Hz
Kokonaisteho	2250 W
Energiatehokkuusluokka	B
Energiankulutus ¹⁾	4,27 kWh
Vuosittainen energiankulutus ²⁾	504 kWh
Pääälle jätetyn tilan tehoabsorptio	0,50 W
Pois toiminnasta tilan tehoabsorptio	0,50 W
Käyttötapa	Kotitalous
Sallittu ympäristön lämpötila	+ 5 °C - + 35 °C
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden suojaustason, lukun ottamatta kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa	IPX4

1) Standardin EN 61121 mukaisesti. 7kg puuvillapyykkiä, linkousnopeus 1000 kierr./min.

2) Energiankulutus vuodessa yksikössä kWh, perustuu standardin puuvillaohjelman 160 kuivauskierroksen täydellä ja osittaisella täytönmäärällä, ja vähän energiata kuluttavien tilojen energiankulutus. Kierroksen todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta (MÄÄRÄYS (EU) Nro 392/2012).

13. VARUSTEET

13.1 Torniasennussarja

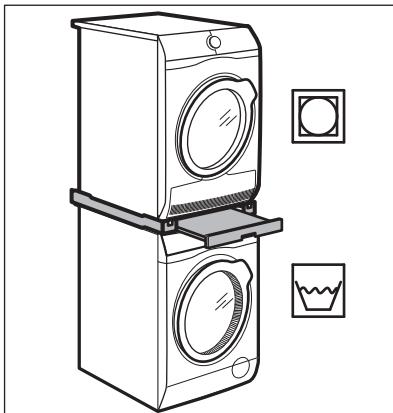


Lisävarusteen nimi: SKP11, STA8, STA9

Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Torniasennussarja voidaan käyttää vain esitteessä mainittujen pesukoneiden ja kuivausrumpujen välissä. Katso liitteenä oleva esite.

Lue lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet tarkasti.

13.2 Vedenpoiston asennussarja

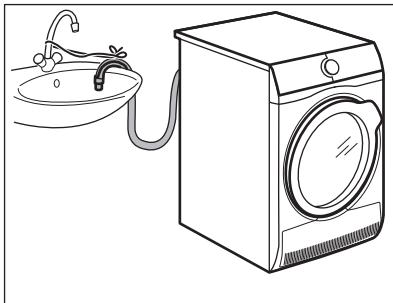

14. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätyksastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja

Lisävarusteen nimi: DK11.

Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä (voidaan liittää joihinkin kuivausrumpuihin)

Lauhdeveden tyhjentämiseksi kokonaan astiaan, lappoon, viemäriin, jne. Asennuksen jälkeen vesisäiliö tyhjennetään automaattisesti. Vesisäiliön on oltava laitteessa.

Asennettun letkun on oltava vähintään 50 cm:n ja enintään 100 cm:n korkeudella lattiatasosta. Letku ei saa olla mutkalla. Lyhennä letkua tarvittaessa.

Lue lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet tarkasti.

elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä merkityjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	23
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	25
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	27
4. KONTROLLPANEL.....	28
5. PROGRAM.....	29
6. TILLVALSFUNKTIONER.....	31
7. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	32
8. DAGLIG ANVÄNDNING.....	32
9. RÅD OCH TIPS.....	34
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	35
11. FELSÖKNING.....	38
12. TEKNISKA DATA.....	39
13. TILLBEHÖR.....	40

FÖR PERFEKT RESULTAT

Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten. Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webservice



Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com




Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE


Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.



Varnings-/viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av maskinen. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade



VARNING!

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Om torktumlaren ska ställas ovanpå en tvättmaskin, använd staplingssatsen. Staplingssatsen som finns att köpa hos en auktoriserad återförsäljare, kan bara användas med maskinen som angivits i anvisningarna

som medföljer tillbehöret. Läs dem noga före installation (se installationsbladet).

- Maskinen kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **VARNING:** Produkten får inte tillföras via en extern kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installation.
- Se till att du har god ventilation i rummet för att undvika att gaser sugs tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluftens får inte ledas ut i ett varmluftsör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.
- Använd inte produkten utan något filter. Rensa luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
- Plagg som har fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin,

vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.

- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- Avbryt aldrig en torktumlare innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera inte och använd inte maskinen på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C.
- Golvytan där apparaten ska installeras måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Håll alltid apparaten vertikalt när den förflyttas.
- Maskinens bakre yta måste ställas mot väggen.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk anslutning



VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylden överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

2.3 Anvärd



VARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i torktumlare. Följ anvisningarna på alla klädvårdssetiketter.
- Om tvätten har behandlats med fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning genomföras innan torktumlaren startas.
- Använd inte kondens/destillatvattnet för att dricka eller laga mat. Det kan orsaka hälsoproblem hos människor och husdjur.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i torktumlaren.

2.4 Skötsel och rengöring



VARNING!

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2.5 Kassering




VARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

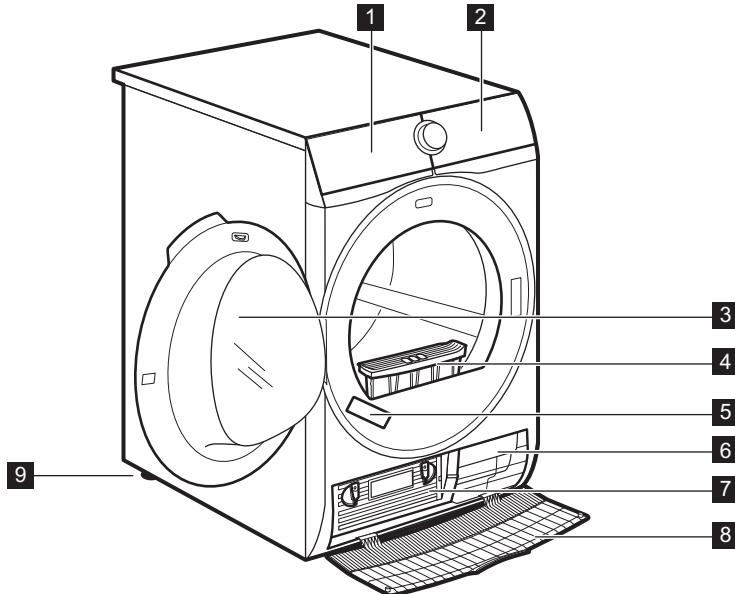


- | | | | |
|---|---------------|---|----------------|
| 1 | Vattentank | 6 | Luftflödeshål |
| 2 | Kontrollpanel | 7 | Kondensorlock |
| 3 | Produktlucka | 8 | Kondensorskydd |
| 4 | Filter | 9 | Justerbar fot |
| 5 | Tytskylt | | |



För enklare hantering kan
luckan installeras med
öppningen åt båda hållen.
(se separat blad).

4. KONTROLLPANEL

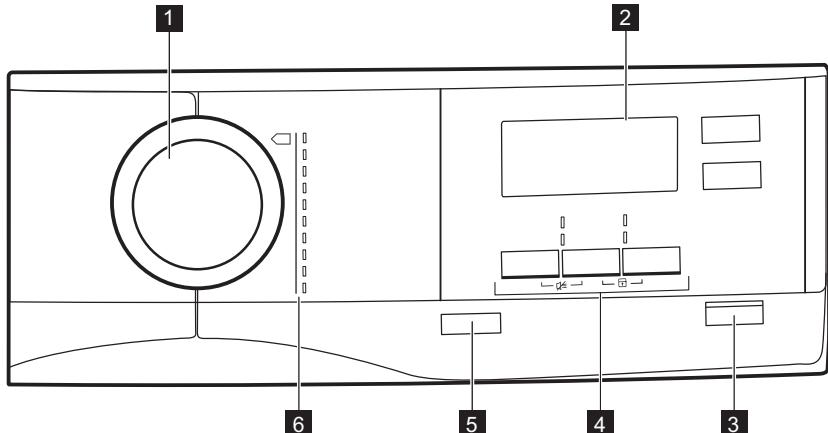

- | | | | |
|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 1 | Programväljare | 5 | ① På/Av (On/Off)-knapp |
| 2 | Display | 6 | Program |
| 3 | ▷ Start/Paus (Start/Pause)-knapp | | |
| 4 | Options | | |

4.1 Display



Symbol som visas på displayen	Symbolbeskrivning
8.0 kg MAX	maximal tvättmängd
⌚	funktionen födröjd start på
30' - 20h	val av födröjd start (30 min - 20 tim.)
1 : 50	programtidsindikering
🔇	ljudsignalen avstängd

Symbol som visas på displayen	Symbolbeskrivning
	barnlås på
	tvättens torrhet: stryktorrt, skåptorrt, skåptorrt +, extra torrt
	indikator: <i>töm vattenbehållaren</i>
	indikator: <i>rengör filtret</i>
	indikator: <i>kontrollera kondensorn</i>
	tidtorkningsfunktion på
	val av tidsprogram (10 min - 2 tim.)
	indikator: <i>torkningsfas</i>
	indikator: <i>skrynkelskyddsfas</i>
	indikator: <i>avkylningsfas</i>

5. PROGRAM

Program	Vikt ¹⁾	Egenskaper / Materialmärkning
2) ECO Bomull	7 kg	Torknivå: skåptorrt. /
Bomull	7 kg	Torknivå: extra torrt. /
Syntet	3,5 kg	Torknivå: extra torrt. /
Blandat	3 kg	Bomulls- och syntetplagg. /
Skon	3 kg	Örmtåliga plagg. /
Lättstruket	1 kg (eller 5 skjortor)	Lätsköcta plagg där minimal strykning krävs. Torkresultatet kan skilja sig mellan olika sorters material. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen. När programmet är klart ska plaggen tas ut direkt och hängas på hängare. /
Sängkläder	3 kg	Sängkläder som enkel- och dubbellakan, örngott, påslakan. /

Program	Vikt ¹⁾	Egenskaper / Materialmärkning
 Täcken	3 kg	Enkla eller dubbla duntäcken och dunkuddar (med fjäder-, dun- eller syntetfyllning). /   
 Jeans	7 kg	Fritidskläder som t.ex. jeans, sweatshirts med material av olika tjocklek (t.ex. vid nacken, ärmarna och sömmarna). /   
 Sportkläder	2 kg	Sportkläder, tunna och lätta textilier, mikrofiber, polyester.

1) Maximal vikt gäller torra plagg.

2)  Bomull skåporrt-programmet är "Standardprogram för bomull". Det är för torkning av normal våt bomullstvätt och är det mest effektiva programmet vad gäller energiförbrukning.

5.1 Val av program och funktioner

Program ¹⁾	Funktioner				
	 Torrhetsgrad (Dryness)	 Sensitive	 Skon	 Skrynkelskydd (Anticrease)	 Tid (Time Dry)
  Bomull ECO				<input checked="" type="checkbox"/>	
 Bomull	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Syntet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Blandat				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Skon				<input checked="" type="checkbox"/>	
 Lättstruket				<input checked="" type="checkbox"/>	
 Sängkläder				<input checked="" type="checkbox"/>	
 Täcken					
 Jeans	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
 Sportkläder				<input checked="" type="checkbox"/>	

1) Du kan ställa in en eller flera funktioner med programmet.

5.2 Förbrukningsvärden

Program	Centrifugerad vid / resterande fuktighet	Torktid	Energiförbrukning
Bomull 7 kg			
	1400 varv/minut / 50%	116 min	3,63 kWh
	1000 varv/minut / 60%	136 min	4,27 kWh
	1400 varv/minut / 50%	90 min	2,73 kWh
	1000 varv/minut / 60%	107 min	3,37 kWh
Syntet 3,5 kg			
	1200 varv/minut / 40%	62 min	1,59 kWh
	800 varv/minut / 50%	74 min	1,93 kWh

6. TILLVALSFUNKTIONER

6.1 Torrhetsgrad (Dryness)

Det här alternativet ger önskad torrhetsgrad på tvätten. Möjliga alternativ:

- klart att strykas - **stryktorrt**.

- klart att läggas in i skäpet - **skäpatorrt** - aktiverat som standard för programmet.

+ - klart att läggas undan - **skäpatorrt +**.

- klart att läggas undan - **extra torrt**.

6.2 Skon

Extra skonsam torkning av välanvända kläder med reducerad värme.

6.3 Sensitive

Skonsam torkning av välanvända kläder. Värmen minskas gradvis till slutet av programmet.

Funktionerna Sensitive och Skon kan inte väljas tillsammans.

6.4 Skrynkelskydd (Anticrease)

Förlänger skrynkelskyddsfasen (30 minuter) i slutet av torkprogrammet i upp till 120 minuter. Efter torkfasen roterar trumman lite då och då för att förhindra att kläderna blir skrynkliga. Tvätten kan tas ut under skrynkelskyddsfasen.

6.5 Tid (Time Dry)

För bomulls-, syntet- och blandade material. Låter användaren ställa in torktiden från minst 10 minuter till max 2 timmar (i steg om 10 minuter). När det här alternativet är på maximalt, försvinner indikatorn för tvättmängd.

6.6 Fördöjd start (Delay Start)

Med denna funktion kan du fördöja starten av ett torkprogram från 30 minuter till max 20 timmar.

1. Ställ in torkprogram och funktioner.
2. Tryck på Fördöjd start (Delay Start)-knappen flera gånger.

Tiden för födröjd start visas på displayen (t.ex.  om programmet ska börja efter 12 timmar.)

3. Aktivera  Födröjd start (Delay Start)-funktionen genom att trycka på  Start/Paus (Start/Pause)-knappen.
- Tiden till start räknas ner på displayen.

- programslut
 - början och slut på skrynkelskyddsfas
- Signalfunktionen är som standard alltid på. Du kan använda den här funktionen för att aktivera eller inaktivera ljudet.

6.7 Signal

Ljudet hörs vid:

7. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

Innan produkten används för första gången:

- Rengör torktumlartrumman med en fuktig trasa.

- Starta ett kort program (t ex 30 minuter) med fuktig tvätt.

8. DAGLIG ANVÄNDNING

8.1 Förbereda tvätten

- Stäng alla dragkedjor.
- Knäpp knapparna på påslakanen.
- Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på förkläden). Knyt ihop dem innan du startar programmet.
- Töm alla fickor på föremål.
- Om ett plagg har ett inre foder av bomull, vänd det ut och in. Säkerställ att bomullsfodret alltid är vänt utåt.
- Vi rekommenderar att du ställer in rätt program för den typ av textilier som du fyllt maskinen med.
- Blanda inte mörka och ljusa färger.

- Använd ett lämpligt program för vit-/kulörtvätt, jersey och stickat för att förhindra att plaggen krymper.
- Se till att tvättmängden inte överstiger den maximala belastningen som anges i kapitlet program eller visas på displayen.
- Torka bara de plaggen som är avsedda för torktumling. Se instruktionerna på plaggens klädvårdsetiketter.
- Torka inte stora och små plagg tillsammans. Små plagg kan fastna i större plagg och därmed inte torkas.

Klädvårdsmärkning	Beskrivning
	Plagget är lämplig för torktumling.
	Plagget är lämplig för torktumling vid högre temperaturer.
	Plagget är lämplig för torktumling endast vid lägre temperaturer.
	Plagget är inte lämplig för torktumling.

8.2 Fylla på tvätt




FÖRSIKTIGHET!

Se till att tvätten inte fastnar mellan luckan och gummitätningen.

1. Öppna luckan.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Stäng luckan.

8.3 Slå på maskinen

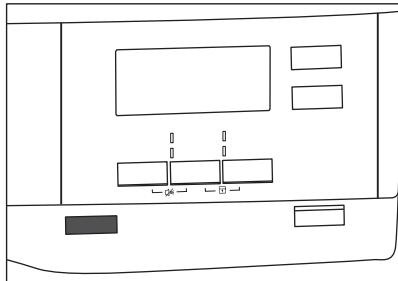

För att slå på maskinen:

Tryck på ① På/Av (On/Off)-knappen. Om maskinen är påslagen lyser vissa lampor på displayen.

8.4 Automatisk avstängning (Auto Off)-funktion


För att minska energiförbrukningen stänger Automatisk avstängning (Auto Off)-funktionen automatiskt av produkten:

- om ▶|| Start/Paus (Start/Pause)-touchknappen inte trycks in inom 5 minuter.
- 5 minuter efter programmets slut.

Tryck på ① På/Av (On/Off)-knappen för att slå på produkten.

Om produkten är på visas några kontrolllampor på displayen.

8.5 Ställa in ett program

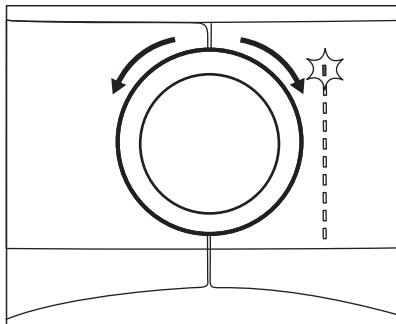

Vrid programvälvaren för att ställa in programmet.


Den ungefärliga tiden det tar för programmet visas på displayen.



Torktiden du ser är relaterad till en tvätt på 5 kg för vit-/kulörprogram. För de andra programmen är torktiden relaterad till rekommenderade tvättmängder. Torktiden för vit-/kulörtvättsprogram med en tvättmängd på mer än 5 kg är längre.

8.6 Funktioner

Du kan ställa in en eller flera specialfunktioner med programmet.

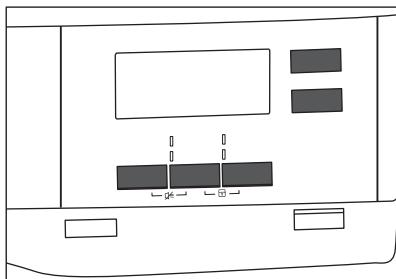

För att aktivera eller avaktivera ett alternativ, tryck på respektive knapp eller en kombination av två knappar. När funktionen är aktiverad tänds lampan ovanför knappen eller symbolen.


8.7 Barnlås

Barnlåset kan ställas in så att barn inte kan leka med maskinen. Barnlåset spärrar alla touchknappar och programväljaren (den här funktionen låser inte ① På/Av (On/Off)-knappen).

Du kan aktivera Barnlåset:

- innan du trycker på ▶||Start/Paus (Start/Pause)-knappen - maskinen kan inte starta
- när du har tryckt på ▶||Start/Paus (Start/Pause)-knappen - val av program och funktion är avaktiverad.

Aktivering av Barnlåsfunktionen:

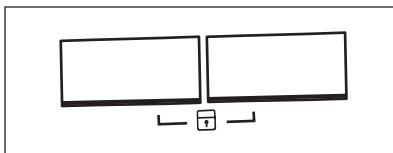


1. Slå på torktumlaren.
2. Välj ett av de tillgängliga programmen.
3. Tryck och håll inne 2 knappar samtidigt.

Symbolen visas på displayen.

4. För att avaktivera barnlåset, tryck på knapparna ovanför igen tills symbolen försvinner.

8.8 Starta ett program

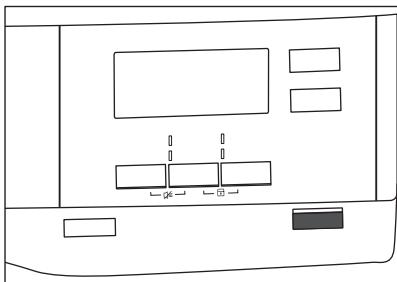

För att starta programmet:

Tryck på ▶||Start/Paus (Start/Pause)-knappen.

Maskinen startar och lampan ovanför knappen slutar blinka och lyser med ett fast sken.

8.9 Ändra program

Ändra ett program:

1. Tryck på ① På/Av (On/Off)-knappen för att stänga av produkten.
2. Tryck på ① På/Av (On/Off)-knappen igen för att sätta på produkten.
3. Ställ in ett nytt program.

8.10 Programmets slut



Rengör filtret och töm vattenbehållaren efter varje torkprogram. (Se kapitlet UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.)

Om torkprogrammet är klart visas -symbolen på displayen. Om -funktionen är aktiverad avges en ljudsignal periodiskt i ungefärligen en minut.



Om du inte stänger av maskinen startar skrynkelskyddsfasen (inte aktiverad med alla program).

En blinkande -symbol anger att antiskynkelfasen startar. Tvätten kan tas ut under denna fas.

Ta ut tvätten:

1. Tryck på ① På/Av (On/Off)-knappen i två sekunder för att stänga av maskinen.
2. Öppna luckan.
3. Plocka ur tvätten.
4. Stäng luckan.

9. RÅD OCH TIPS

9.1 Miljötips

- Centrifugera tvätten väl före torkning.

- Fyll inte maskinen mer än vad som anges i programöversikten.
- Rengör filtret efter varje torkprogram.

- Använd inte sköljmedel vid tvätt om tvätten ska torktumlas. Tvätten blir automatiskt mjuk i torktumlaren.
- Använd destillerat vatten, t.ex. det som är avsett för ångstrykning. Vid behov kan man rengöra det destillerade vattnet innan (t.ex. låta det rinna genom ett kaffefilter) för att ta bort eventuella partiklar.
- Håll alltid ventilationsöppningarna på maskinens undersida fria.
- Se till att det finns bra luftflöde där maskinen ska placeras.

9.2 Justering av standardtorrhetsnivån

Ändra den fabriksinställda torrhetsnivån:

1. Slå på maskinen.
2. Välj ett av de tillgängliga programmen.
3. Tryck och håll samtidigt in knapparna  **Torrhetsgrad (Dryness)** och  **Skrynkelskydd (Anticrease)**.
4. Tryck på  **Start/Paus (Start/Pause)**-knappen upprepade gånger tills du når önskad torrhetsnivå.

Torrhets-grad	Displaysymbol
Maximal torrhet	 
Extra torrt	 

10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

10.1 Rengöring av filtret

I slutet av varje program tänds symbolen  *Filter* på displayen och du måste rengöra filtret.

 Filtret samlar upp ludd under torkprogrammet.

För att rengöra filtret:

Torrhets-grad	Displaysymbol
Standard-torrt	 
5. Du memorerar inställningen genom att samtidigt trycka på och hålla nere knapparna  Torrhetsgrad (Dryness) och  Skrynkelskydd (Anticrease) i ca två sekunder.	

9.3 Avaktivera vattenbehållarens indikator

Vattenbehållarens indikator är som standard påslagen. Den börjar lysa i slutet av ett torkprogram eller under ett program om vattenbehållaren är full. Om tömningskitet är installerat, töms vattenbehållaren automatiskt och indikatorn är släckt hela tiden.


Stänga av indikatorn:

1. Slå på maskinen.
2. Välj ett av de tillgängliga programmen.
3. Tryck på och håll samtidigt in knapparna  **Skrynkelskydd (Anticrease)** och  **Tid (Time Dry)**.


En av två konfigurationer är möjliga:

- Töm vattentank-indikatorn:  är påslagen om symbolen  visas - vattenbehållarens indikator lyser hela tiden
- Töm vattentank-indikatorn:  är avslagen om symbolen  visas - vattenbehållarens indikator är släckt hela tiden


1. Öppna luckan. Dra filtret uppåt.

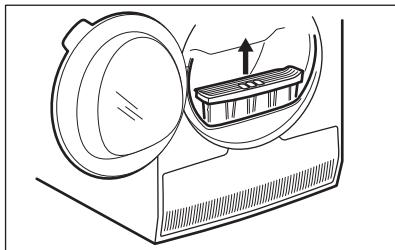


2. Öppna filtret.

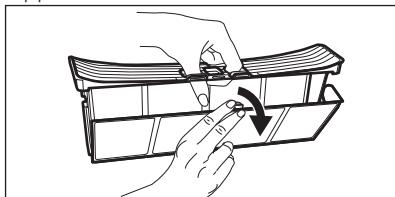

3. Rengör filtret med en fuktad hand.

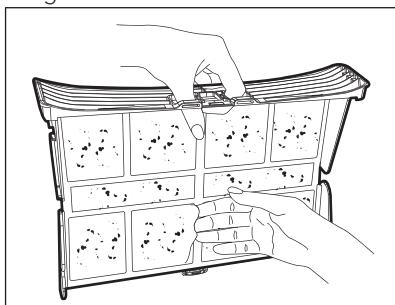

4. Vid behov, rengör filtret med en dammsugare. Stäng filtret.
 5. Ta vid behov bort luddet från filterhållaren och packningen. Du kan använda en dammsugare. Sätt tillbaka filtret i filterhållaren.

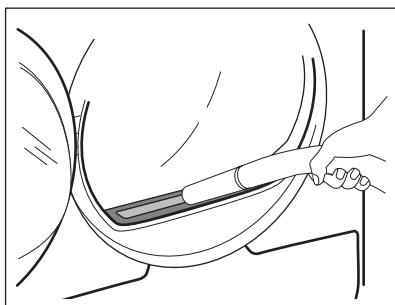

10.2 Tömning av vattenbehållaren


Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.

Om behållaren för kondenserat vatten är full stannar programmet automatiskt.


Symbolen *Töm vattentank* lyser på displayen och du måste tömma vattenbehållaren.

För tömning av vattenbehållaren:

1. Dra ut vattenbehållaren och håll den i horisontellt läge.

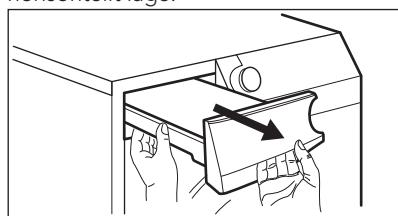

2. Dra ut plastanslutningen och töm vattenbehållaren i en diskho eller motsvarande kärl.

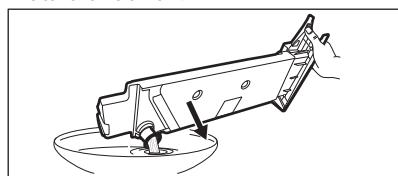


3. Skjut in plastanslutningen igen och sätt tillbaka vattenbehållaren.
 4. Tryck på knappen Start/Paus (Start/Pause) för att fortsätta programmet.

10.3 Rengöring av kondensorn


Om Kondensor-symbolet blinkar på displayen ska du inspektera kondensorn och dess fack. Om det finns smuts, torka bort det.

Inspektera:


1. Öppna luckan.
2. Öppna kondensorskyddet.

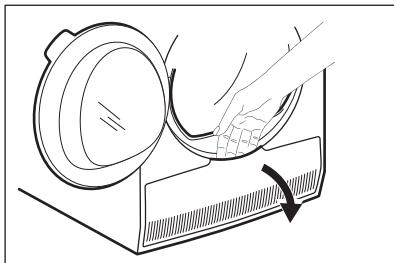


3. Vrid 2 stopp för att låsa upp kondensorlocket.

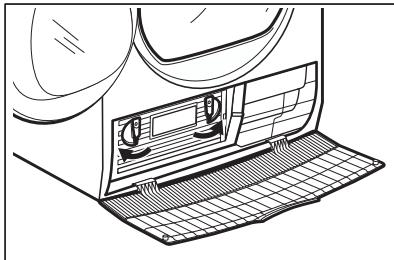


4. Sänk kondensorlocket.

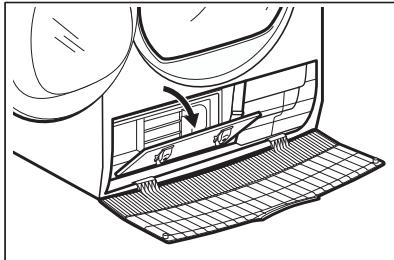

5. Ta tag i handtaget och dra ut kondensorn ur det nedre facket. Flytta kondensorn horisontellt så att du inte spiller ut vattnet som finns kvar.

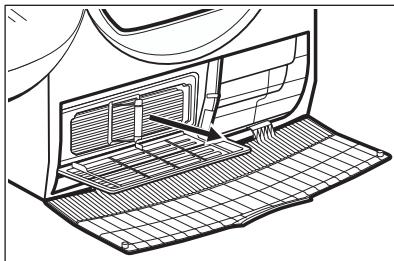

6. Rengör kondensorn i vertikalt läge över ett handfat. Skölj genom med en handdusch.

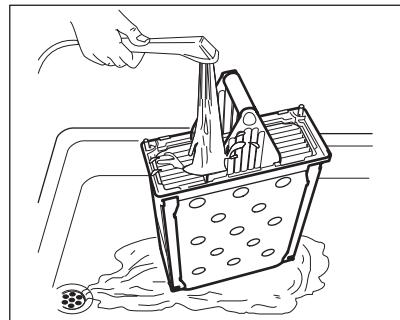

7. Sätt tillbaka kondensorn inuti det nedre facket.
8. Stäng kondensorlocket.
9. Lås 2 stopp tills det snäpper till.
10. Stäng kondensorskyddet.

10.4 Rengöring av trumman



VARNING!

Koppla från maskinen innan den rengörs.

Använd ett vanligt milt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och trumbladen. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte slipmedel eller stålull i trumman.

10.5 Rengöring av kontrollpanelen och höljet

Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet.

Rengör med en fuktad duk. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte produkten med möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka korrosion.

10.6 Rengöring av luftflödeshål

Använd en dammsugare för att ta bort ludd från luftflödeshålen.

11. FELSÖKNING

Problem 1)	Möjlig orsak	Lösning
	Torktumlaren är inte ansluten till elnätet.	Sätt i kontakten i uttaget. Kontrollera säkringen i säkringsskåpet (husets installation).
	Luckan är öppen.	Stäng luckan.
Torktumlaren fungerar inte.	<p>① På/Av (On/Off)-knappen trycktes inte in.</p> <p>▷ Start/Paus (Start/Pause)-knappen trycktes inte in.</p>	<p>Tryck på ① På/Av (On/Off)-knappen.</p> <p>Tryck på ▷ Start/Paus (Start/Pause)-knappen.</p>
	Produkten är i standby-läge.	Tryck på ① På/Av (On/Off)-knappen.
	Fel programval.	Välja ett lämpligt program. 2)
	Filtret är igentäppt.	Rengör filtret. 3)
Otillfredsställande torkresultat.	☰☰ Torrhetsgrad (Dryness)-alternativ ställdes in på stryktorr. 4)	Ändra ☰☰ Torrhetsgrad (Dryness)-alternativet till högre nivå.
	För mycket tvätt i trumman.	Överskrid inte den högsta tillåtna mängden.
	Luftflödeshålen är igentäpta.	Rengör ventileringshålen längst ner på produkten.
	Smuts på trummans fuktsensor.	Rengör trummans främre yta.
	Torrhetsnivå ej inställd.	Justera torrhetsnivån. 5)
	Kondensorn är igentäppt.	Rengör kondensorn. 3)
Luckan går inte att stänga	Filtret är inte korrekt isatt.	Sätt filtret i rätt läge.
	Tvädden har fastnat mellan luckan och tätningen.	Ta bort plaggen och stäng luckan.
Kan inte ändra program eller tilläggsfunktioner.	När programmet har startat går det inte att ändra program eller tillvalsfunktion.	Stäng av och sätt på torktumlaren. Ändra program eller tillvalsfunktion.
Det går inte att välja tillvalsfunktion. En ljudsignal hörs.	Funktionen du försöker aktivera finns inte med valt program.	Stäng av och sätt på torktumlaren. Ändra program eller tillvalsfunktion.

Problem 1)	Möjlig orsak	Lösning
Öväntad varaktighet av programmet på displayen.	Torktiden räknas ut efter mängden tvätt och hur fuktig den är.	Detta sker automatiskt - produkten fungerar som den ska.
Program inaktivt.	Vattenbehållaren är fylld.	Töm vattenbehållaren genom att trycka på  Start/Paus (Start/Pause)-knappen. 3)
Torkprogram för kort.	För lite tvätt.	Välj tidsprogram. Tidsvärdet måste vara relaterat till tvättmängden. För att torka ett plagg eller en liten mängd tvätt rekommenderar vi kortare torktid.
Torkprogram för lång tid 6)	Tvätten är för torr.	Välj det tidstyrda programmet eller högre torrhetsgrad (t.ex.  extra torrt)
	Filtret är igentäppt.	Rengör filtret.
	För stor tvättmängd.	Överskrid inte den högsta tillåtna mängden.
Torkprogram tar för lång tid 6)	Tvätten är inte tillräckligt centrifugerad.	Centrifugera ordentligt.
	För låg eller för hög rumstemperatur - detta är inte fel på produkten.	Se till att rumstemperaturen är högre än +5 °C och lägre än +35 °C. Optimal rumstemperatur för bästa torkresultat är mellan 19°-24 °C.

1) Om ett felmeddelande visas på displayen (t.ex. **E51**): Stäng av och sätt på torktumlaren. Välja ett nytt program. Tryck på Start/Paus-knappen. Om produkten inte fungerar, kontakta servicecentret och ange feilkoden.

2) Följ programbeskrivningen - se kapitlet PROGRAM

3) Se kapitlet UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

4) Endast torktumlare med Torrhetsgrad (Dryness)-alternativ

5) Se kapitlet RÅD OCH TIPS

6) OBS! Efter maximalt fem timmar avslutas torkprogrammet automatiskt.

12. TEKNISKA DATA

Höjd x Bredd x Djup	850 x 600 x 540 mm (maximal 570 mm)
Max. djup med öppen lucka	1030 mm
Max. bredd med öppen lucka	950 mm


Justerbar höjd	850 mm (+ 15 mm - justering av fötterna)
Trummans volym	104 l
Maximal lastvolym	7 kg
Nätspänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Total effekt	2250 W
Energiklass	B
Energiförbrukning ¹⁾	4,27 kWh
Årlig energiförbrukning ²⁾	504 kWh
På-läge effektförbrukning	0,50 W
Av-läge effektförbrukning	0,50 W
Typ av användning	Hushåll
Tillåten omgivningstemperatur	+ 5 °C till + 35 °C
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt	IPX4

¹⁾ Med referens till EN 61121. 7kg bomull centrifugeras vid 1000 varv/min.

²⁾ Energiförbrukning per år i kWh, baserat på 160 torkprogram med standardbomullsprogram vid full och delvis full maskin och förbrukning vid lågenergilägena. Faktisk energiförbrukning per program beror på hur maskinen används (BESTÄMMELSE (EU) nr 392/2012).

13. TILLBEHÖR

13.1 Pelarsats

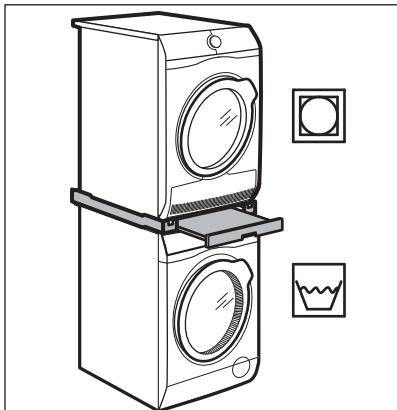


Tillbehörets namn: SKP11, STA8, STA9

Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

Pelarsatsen kan endast användas mellan tvättmaskiner och torktumlare som anges i häftet. Se bifogat häfte.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

13.2 Avloppssats

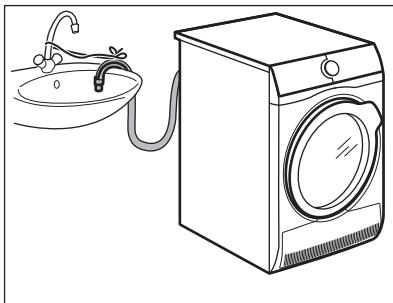

Tillbehörets namn: DK11.

Finns hos din auktoriserade återförsäljare
(kan medfölja några typer av torktumlare)

För grundlig tömning av kondensatet
vatten i ett handfat, avlopp, ränna, etc.
Efter installationen töms
vattenbehållaren automatiskt.
Vattenbehållaren måste vara i maskinen.

Den installerade slangen måste vara
minst 50 cm till högst 1 meter från
golvnivån. Slangen får inte ligga i en
öglä. Korta av slangens längd vid behov.

Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer tillbehöret.

14. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

www.aeg.com/shop



136945880-B-172017

CE

AEG