



AINOLA

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNING FÖR KAMIN

BÄSTA KUND,

Tack för ditt köp av en AINOLA-kamin. Montera och använd kaminen enligt instruktionerna i bruksanvisningen. Då är den säker att använda och håller länge.

Tabell 1. Tekniska uppgifter

Modell	Dimensioner	Nominell effekt	Vikt	Rökkanal, diameter	Minsta avstånd till brandfarliga material
	bredd / längd / höjd [mm]	[KW]	[Kg]	[mm]	sidor/bak/fram [cm]
KÄMPPÄ	330x360x930	5-7	36	11	40/50/80
MÖKKI	400x460x900	5-7	48	11	75/55/80
PIRTTI	465x390x970	7-9	57	11	65/50/80
TUPA	490x460x930	7-9	75	11	50/75/80

1. Beskrivning och användningsområde:

AINOLA-kaminen är utformad för effektiv förbränning av fasta material. Det går även att justera förbränningsluften. Kaminen är tillverkad i stål - luckor och kokplatta är tillverkade i gjutjärn i modeller Kämppä och Tupa. Även gallret är tillverkat i gjutjärn. Insidan av kaminen består av värmebestående tegel. Kaminen är lackerad i värmetålig färg. Glaset i luckorna är tillverkat i förstklassigt och värmetåligt keramiskt glas.

Tupa-kamin har en yta av keramiska plattor som ger en unik inredningsdetalj i rummet.

Kaminen är lämplig för att värma upp olika utrymmen, t.ex. vardagsrum, kontor, restauranger, skolor, garage och förråd.

2. Montering:

- Följ nationella och europeiska standarder vid monteringen av kaminen.

- Monteringsplatsen ska vara jämn och ha tillräcklig bärlast.

- Kaminen får inte placeras i närheten av kylutrustning eller antändliga material (så som möbler, trä-, textil- eller plastdelar). Det ska finnas ett minimiutrymme enligt tabell 1 mellan kaminen och antändliga material.

- Om kaminen monteras på ett golv tillverkat av antändligt material (trä, plast etc.) ska golvet skyddas med en metallskiva. Metallskivans sidor ska vara minst 30 cm längre än kaminen på bägge sidor och minst 50 cm framtill. Rökkanalen ska vara på minst 40 cm:s avstånd från antändliga material.

- Fråga en sakkunnig om mera information om hur man ansluter rökkanalen. En rökkanal med en diameter på minst 120 mm och en höjd på 6 meter ska anslutas till kaminen. Anslutningsavståndet ska vara minst 2 meter om samma rökkanal ansluts till flera kaminer. Skorstenen ska komma över takhöjden med minst 50 cm. Observera även att rörens diameter inte får vara större än rökkanalens diameter och att rökkanalens anslutning till skorstenen måste tätas väl (se bild 1). Om det finns två parallella skorstenar i byggnaden måste de vara utrustade med separata rengöringsluckor och det får inte finnas öppningar emellan dem. Rökkanalens rengöringslucka ska vara tätt tillsluten då kaminen är i användning. Om rökkanalen nyligen byggts får kaminen inte kontinuerligt eldas med full effekt före rökkanalen torkat helt.

- Det ska vara fri tillgång till kaminen, rökkanalens anslutningar och rökkanalen för rengöring.

- För att kaminen ska fungera korrekt ska rökkanalen ha ett luftdrag på 12–14 Pa. Du kan kontrollera luftdraget med ett ljus, se bild 2.

- Det krävs frisk luft för förbränning och för att kaminen ska fungera korrekt. Kontrollera att det utrymme där kaminen används alltid har tillräcklig tillgång till frisk luft. Montera inte utluftsfläktar, köksfläktar eller motsvarande i det utrymme där kaminen används. Om det ändå finns en sådan i utrymmet eller om dörrar och fönster är tätt tillslutna måste tillgången till frisk luft säkerställas på något annat sätt. I sådana fall ska du kontakta en behörig person innan du monterar kaminen. Om det inte finns tillräckligt med förbränningsluft förbränns inte materialet i kaminen på ett fullständigt sätt. Dessutom kan hälsoskadliga och farliga gaser kan samlas i utrymmet.

Bild 1 MONTERING AV KAMINEN


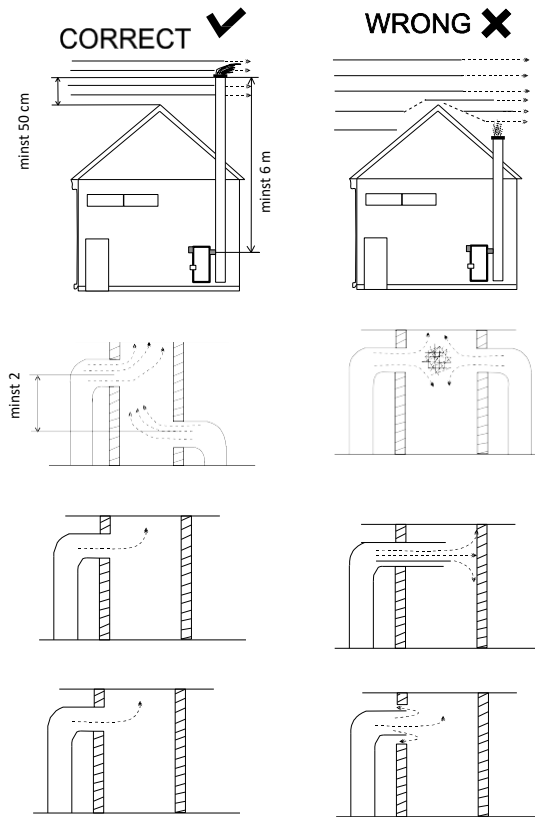


Bild 2 KONTROLL AV LUFTDRAG

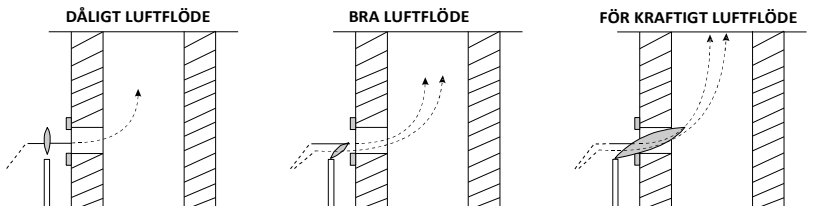

3. Användning:

- Följ nationella och europeiska standarder vid monteringen av kaminen.
- Rekommenderat bränsle: **vedträn eller brunkol**. Uppvärmningseffekten beror på bränslets kvalitet och mängd.
- För att undvika plötslig belastning på materialet ska den första uppvärmningen ske gradvis. Använd inte kaminen på full effekt de första 8–10 brukstimmarna (1–2 dagar). Kaminens värmetåliga fårg **hårdas** under de första 2–3 brukstimmarna. Rör inte vid den lackerade ytan under den tiden och placera inget på kaminen, då kan den lackerade ytan skadas. Under de första 15–30 minuterna kan en obehaglig lukt samt rök förekomma, låt fönstren i rummet stå öppna under den tiden.

Tändning och underhåll

- Justera förbränningen med ventilen på framsidan av kaminen. Vrid den till vänster eller höger, eller justera rökkanalens plåt (för modeller med plåt).

Då ventilen är fullt inställd till höger är den stängd (luften strömmar inte till eldstaden) och då ventilen är fullt inställd till vänster är den öppen (största möjliga luftflöde till eldstaden).

Ventilen kan steglöst justeras **från höger till vänster**.

- På grund av säkerhetsrisk får du inte använda bensin, tändvätska, petroleum eller andra brandfarliga vätskor då du tänder kaminen.

Se till att ventilen och plåten (hos modeller utrustad med plåt) är helt öppna då du tänder kaminen. Tänd elden på gallret, använd tidningspapper, tändved och tändbitar.

Låt inte brinnande tidningspapper **STIGA** upp i rökkanalen.

Det är den främsta orsaken till eldsvåda i rökkanalen, vilket kan orsaka konstruktionsskador på byggnaden.

Då elden brinner kan du lägga på större vedträn för att bygga upp brasan.

- Stäng luftventilen då du lägger på vedträn. Öppna sedan långsamt luckan och lägg försiktigt på vedträn på brasan.

Öppna aldrig luckan snabbt, då kan det komma in rök i rummet.

Lägg på vedträn till högst två tredjedelar av eldstaden.

Den optimala höjden är vid mitten av eldstaden.

Vi rekommenderar att du väntar tills elden förkolnats innan du lägger på mera vedträn.

Låt inte gallret blockeras av aska och icke-brunnen ved.

Rengör gallret regelbundet.

- Kaminen är utformad och tillverkad för kontinuerlig användning med stängd lucka.

Öppna inte luckan i onödan.

- Töm askbehållaren regelbundet - låt inte askan samlas över kanterna.

Vedträna brinner bättre om det finns lite aska i askbehållaren.

- Kaminen får inte användas för förbränning av organiskt och oorganiskt avfall (djur, **PLAST**, textilier, oljat trä etc.).

Vid sådan förbränning kan skadliga och giftiga gaser frigöras.

4. Underhåll:

- Töm askbehållaren regelbundet.

- De delar som är i kontakt med eldstaden och förbränningsmaterialet ska regelbundet rengöras och tömmas på aska och andra eldresten.

Rengör kaminens insida, då fungerar den mer **EKONOMISKT**.

Vi rekommenderar att du rengör kaminen en gång i månaden eller oftare om den är mycket smutsig.

- Rengör rör och rökkanal noggrant efter varje uppvärmningssäsong.

Låt luftventil och rökkanalens plåt stå fullt öppna då det inte är uppvärmningssäsong. Då går det ett naturligt luftflöde genom kaminen och det uppstår inte kondens.

- Rengör glaset regelbundet med en mjuk trasa. Rengör kaminens yttre ytor med en mjuk trasa. Använd inte polerande eller kraftiga kemikalier, de kan skada kaminens lackering.

Rengör kaminen då den är kall.

- Kontakta en sakkunnig om någon del måste bytas ut eller om kaminen kräver reparation.

5. SÄKERHET - OBSERVERA!

- Rengör inte glaset med en fuktig trasa och lägg inte vatten på glaset medan kaminen är varm. Det kan spräcka glaset.

- Lägg inte kalla föremål på kokplattan. Det kan spräcka kokplattan.
- Använd inte alkohol, bensin eller andra vätskor som bränsle!
- Vissa delar kan uppnå mycket höga temperaturer under användning, var försiktig.
Låt inte barn hantera kaminen eller leka i dess närhet.
- Utför inga modifieringar på kaminen utan tillverkarens godkännande.

Maahantuoja/Importör:
SuomiTrading, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä.
Puh./ Tel. 010 430 3490