


Syöttörullan jälkiasennusohje EVO30 koneeseen.

Tässä ohjeessa on neuvottu kuinka syöttörulla tulee asentaa EVO30 koneeseen.


Sarjanumerosta 170000 eteenpäin.

Huom! ohje on vapaalla vaakarullalla varustettuun koneeseen, jossa vaakarulla korvataan syöttörullalla.

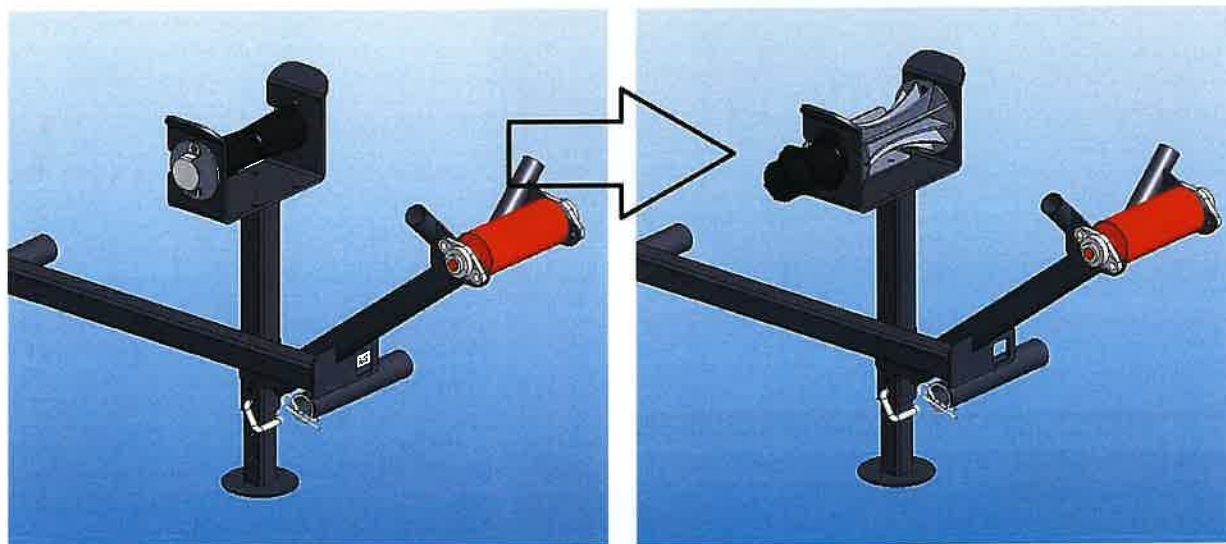


1. Asennussarja

- Venttiiliin tuleva haaroituskappale.

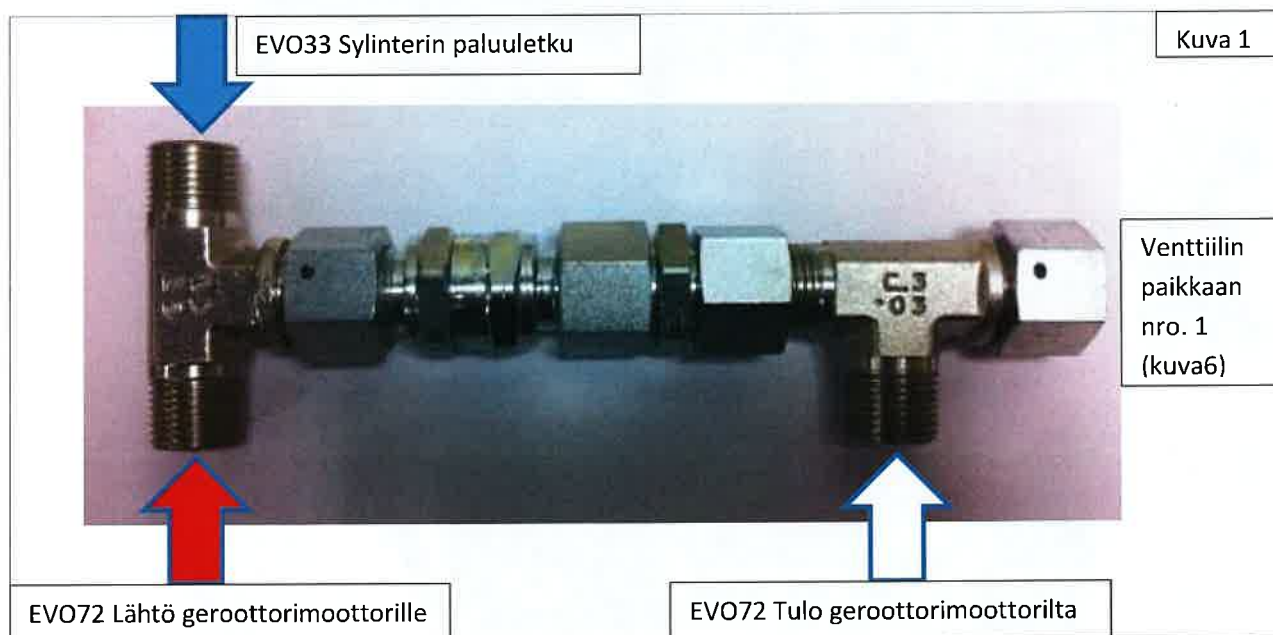

- Jakotukkiin tuleva L-nippa
(mikäli koneessa ei ole jakotukkia tulee se pyytää tehtaalta)


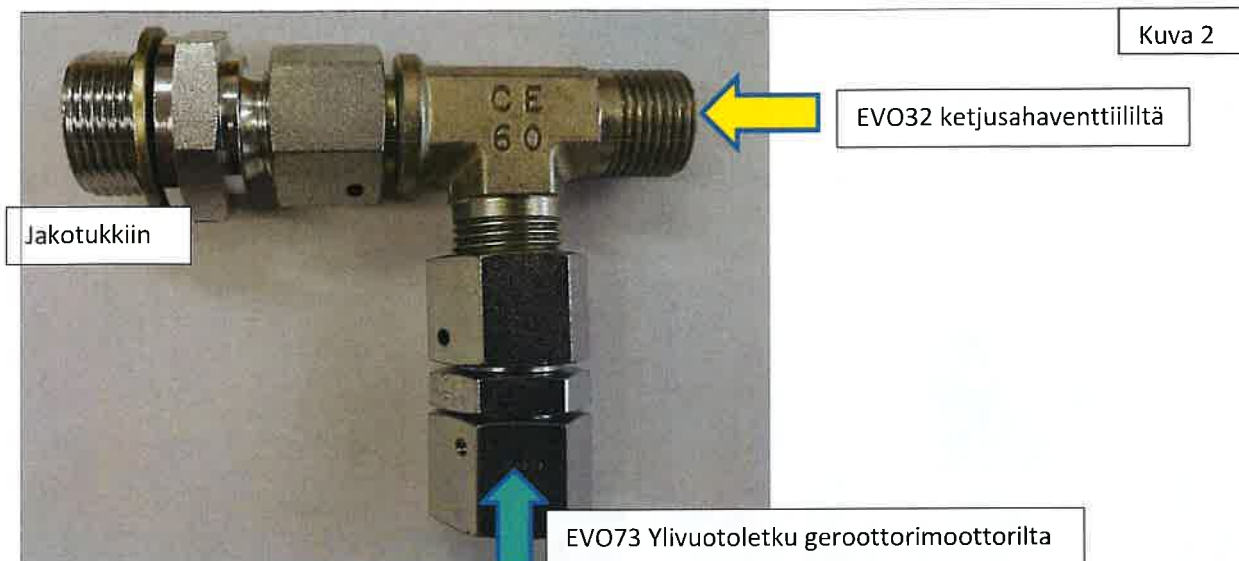


- Syöttötelan asennussarja letkuineen



2. Vanhasta aisasta täytyy poistaa alla olevassa kuvassa näytetyt osat.



- Avaa pultit ja poista tela ja telan päädyn kokonaisuudessaan.

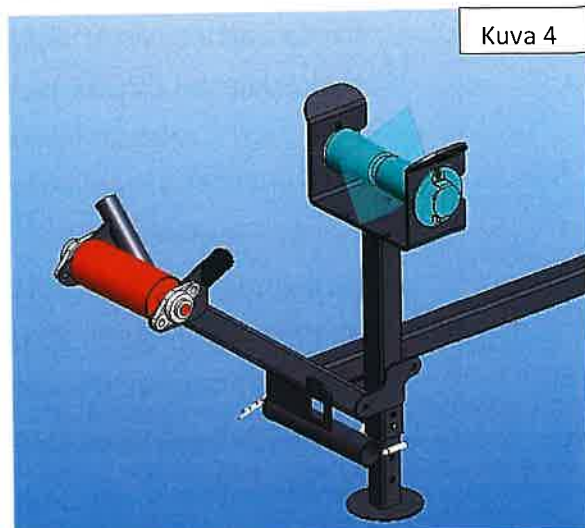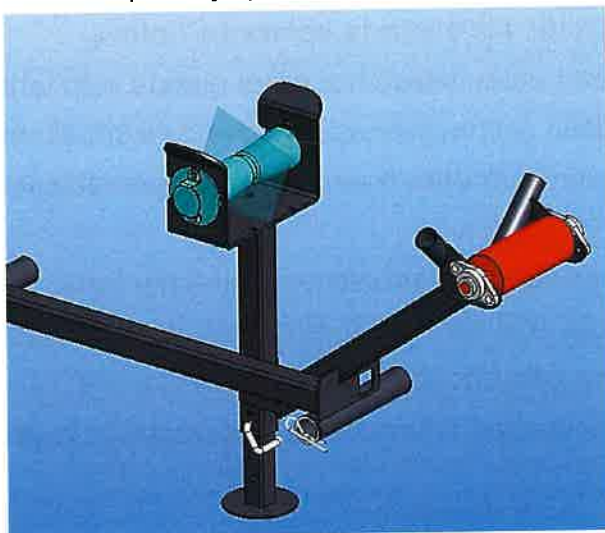

Kuva 4


3. Asennussarjassa tuleva "syöttörulla" tulee kiinnittää aisaan, kuten näytetty alla olevassa kuvassa.

- Asenna geroottorimoottori ja tela laakereineen aisassa olevaan telineeseen. Lopuksi asenna suojarauta telineeseen.

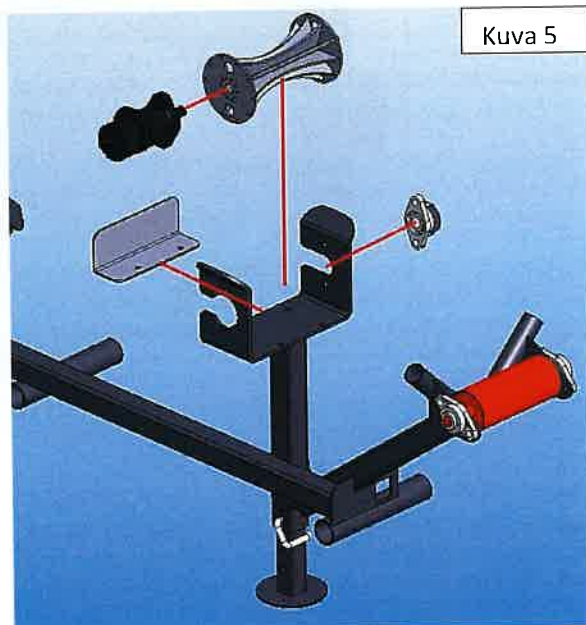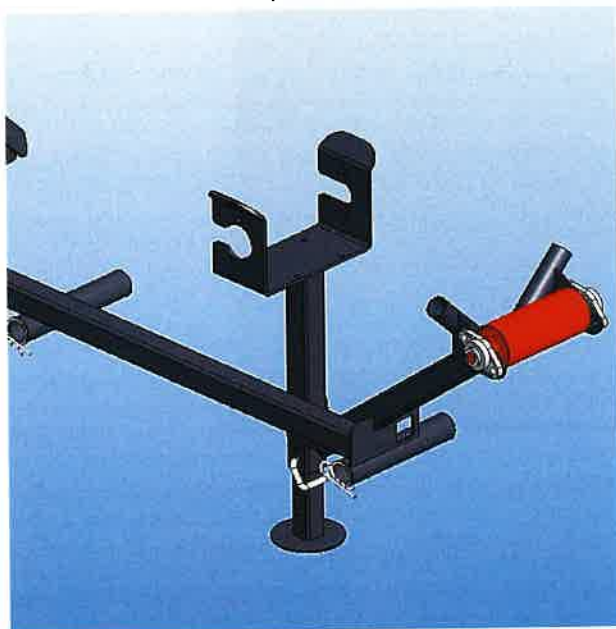

Kuva 5


4. Seuraavaksi kytke asennussarjassa tulevat nipat koneen halkaisuventtiiliin, sekä liitä geroottorimoottorilta tulevat letkut.
- Irrota halkaisuventtiilistä (kuva6) alla olevasta kohdasta 1 oleva hydrauliletku EVO33 (sylinterin paluu letku) huom! ei nippaa vain letku.
 - Liitä juuri irrotetun letkun tilalle asennussarjassa tuleva haaroituskappale.
 - Liitä EVO33 hydrauliletku juuri asennetun haaroituskappaleen alaosaan kuvan 1 mukaisesti.
 - Liitä ylimmäinen geroottorimoottorilta lähtevä hydrauliletku EVO72 haaroituskappaleen alkuosassa olevaan sivuhaaraan kuvan 1 mukaisesti.
 - Liitä alimmainen geroottorimoottorilta lähtevä hydrauliletku EVO72 haaroituskappaleen alaosassa olevan T-haaran toiselle puolelle, kuvan 1 mukaisesti.

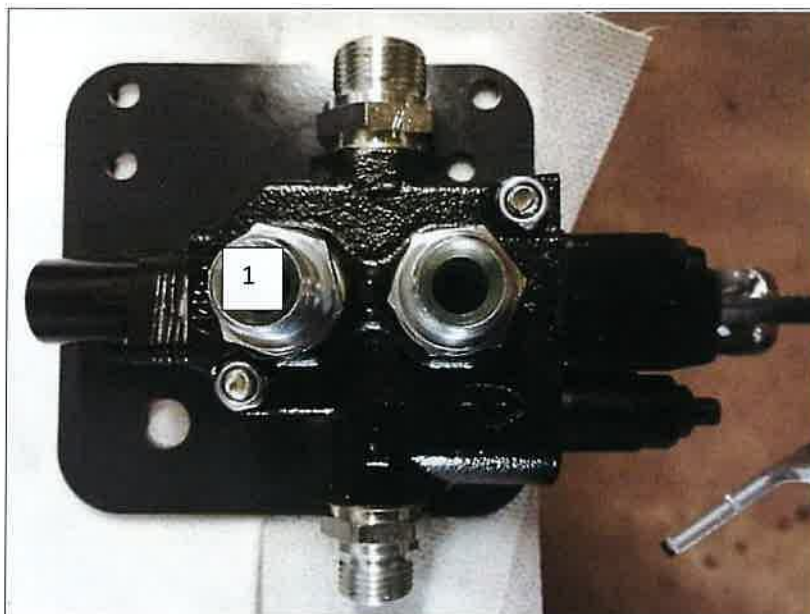

Kuva 6

5. Asenna asennussarjassa tullut L-nippa jakotukkiin.

- Liitä L-nippaan ketjusahaventtiililtä tuleva letku EVO32
- Liitä L-nippaan syöttörullan ylivuotoletku EVO73

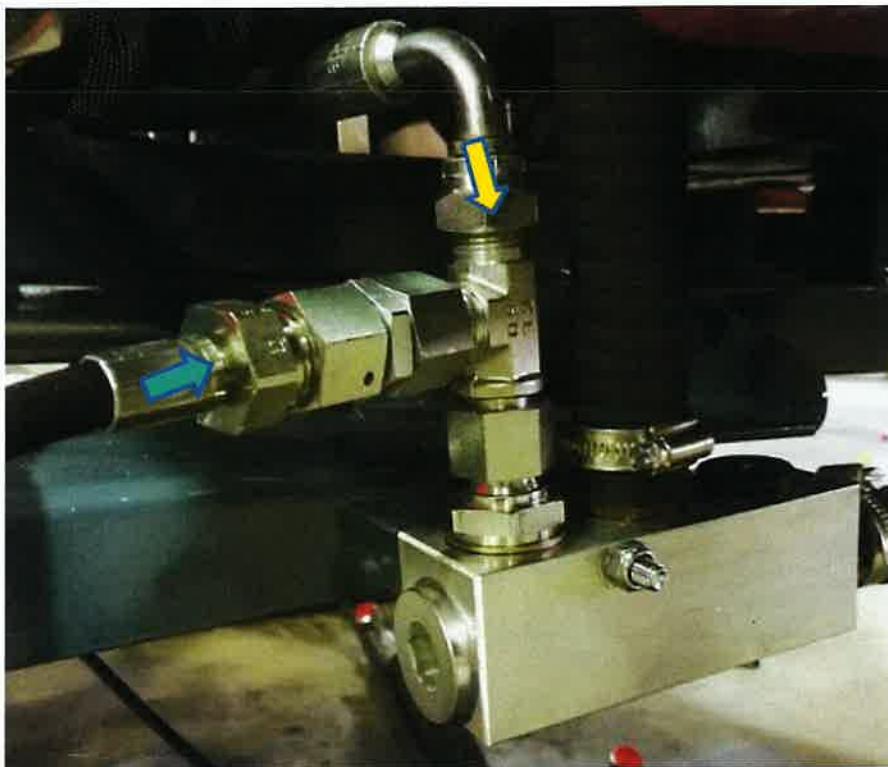

6. Tarkista vielä letkujen kytkennät alla olevista kuvasta 7.

7. Laita kone käyntiin ja tarkista silmämääräisesti etteivät liitokset vuoda.

8. Sido nippusiteillä syöttötelan hydrauliletkut kiinni koneen asiaan ja varmista että ne eivät jää rakenteiden väliin, kun aisa nostetaan pystyyn (kuljetusasentoon).

9. Syöttötela on asennettu, voit aloittaa työskentelyn. Varmista että telaa pyörii oikeaan suuntaan ennen puun syöttämistä. Telan tulee pyöriä aina kun halkaisumäntä liikkuu eteenpäin.

