
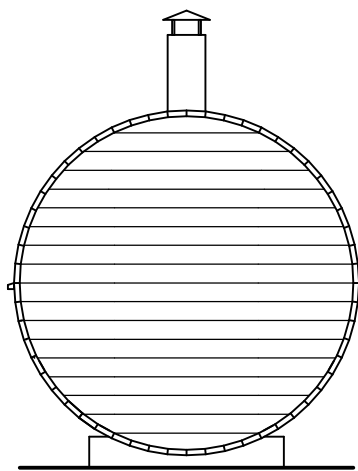
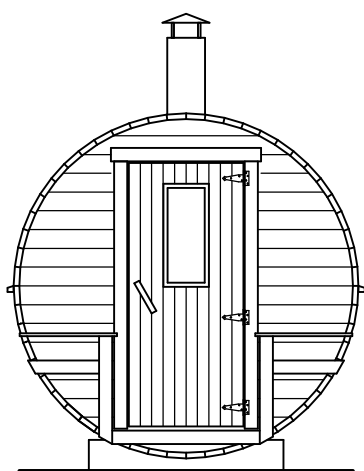
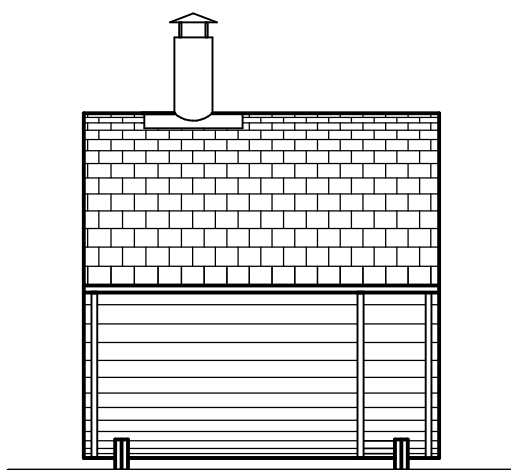


MONTERINGSANVISNING TS 24-2200 T

STOCK 40 x 145

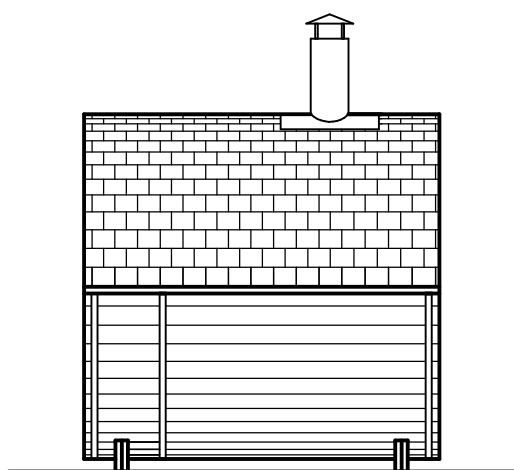


Bekanta dig med denna instruktion innan montering och i bruk tagande av bastuugnen och skorstenen. Obs! ! Brandskyddsmaterialen ingår inte i bastutunnans leverans.

AGGREGATETS SKYDDSAVSTÅND TILL BRÄNNBART MATERIAL

Allmän instruktion, ifall inte tillverkarens instruktion finns att fås, annars bör du använda tillverkarens instruktion.

1. VEDELDA BASTUUGN

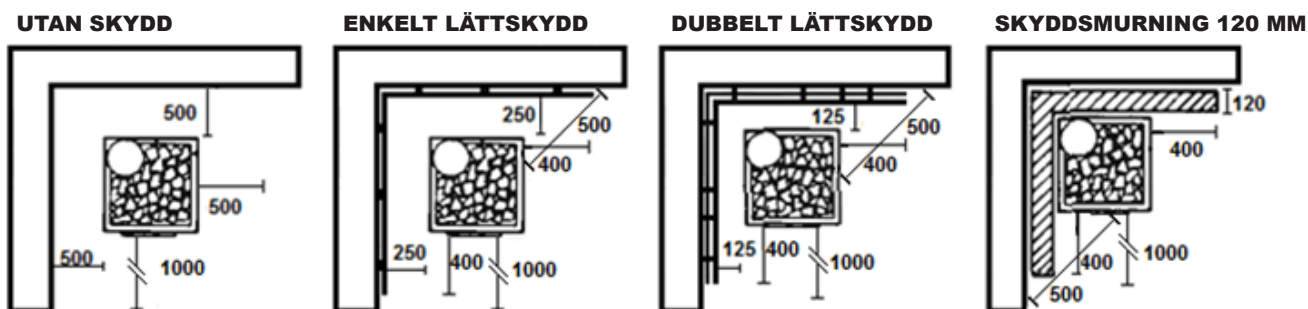


För att minska risken för brandfara orsakad av kaminen måste brännbara ytor skyddas med obrännbart material enligt bilden.

Ett enkelt lättskydd kan vara en obrännbar fiberarmerad cementskiva med en tjocklek på minst 7 mm eller en korrosionsbeständig metallplatta med en tjocklek på minst 1 mm. Luftspalter på 30 mm bör lämnas mellan skivorna/murverket och ytan som ska skyddas.

Den brännbara ytan måste skyddas minst 400 mm över kaminens yttermått.

Det bör finnas minst 1000 mm framför kaminens lucka och minst 500 mm på andra sidor från bastulaven eller annat brännbart material.

55 mm tjock skyddsmurning motsvarar enkelt lättskydd, 120 mm murning motsvarar dubbelt lättskydd.

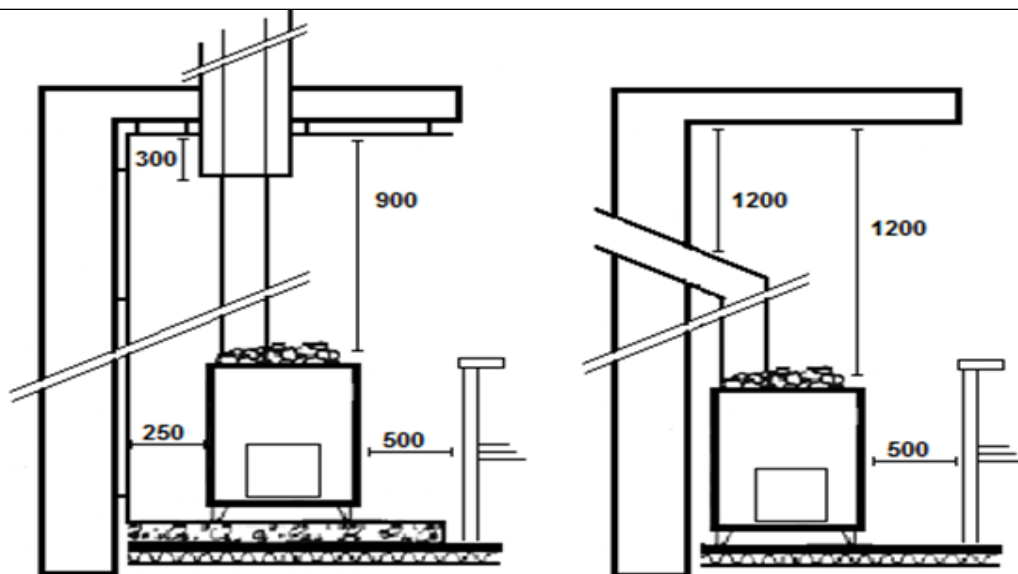

Harvia bastuugn,
modell M2

Ett enkelt lättskydd görs ovanför kaminen om avståndet från stenarna till taket är mindre än 1200 mm. Om avståndet är mindre än 900 mm bör dubbla lättskydd med luftspalt på 30 mm användas.

Vid anslutning av kaminen från utloppet till murkanalen med en metallanslutningskanal, beräknas skyddsavståndet från anslutningskanalen och inte från stenytan.

I en rökbastu bör taket ovanför kaminen alltid skyddas.

Under kaminen bör det finnas en luftspalt på 50 mm till det brännbara materialet och minst 1 mm tjock korrosionsbeständig metallplåt, minst 7 mm tjock obrännbar fibercementskiva eller 60 mm tjock betong.

Mer detaljerad information om eldstädernas säkerhetsavstånd finns i den finska byggbestämmelsesamling E8.

Obs!!!

Följ instruktionerna från kamin- och skorstenstillverkaren angående säkerhetsavstånd och material som används för brandskydd.

http://www2.harvia.fi/files/pdf_installation_info/41682/

Pk_CE_VTT_FISV.pdf, länk till Harvia aggregat monteringssida.

Förpackningslista 18.2.2021

TS24-2200 T

Enhet: mm

KLOSSAR 2021-02-18

Byggnadsdel		Stycke	Bredd	Höjd	Längd	Klass	Anmärkning
47	SC44:RAMBRÄ	2	20	95	450	C16	
46	SC43:GOLVBRB	25	20	95	455	C16	
45	SC42:RAMBRÄ	2	20	95	650	C16	
44	SC41:RAMBRÄ	2	20	95	770	C16	
43	SC40:RAMBRDÖRR	3	20	95	1035	C16	
42	SC39:GOLVBRB	25	20	95	1730	C16	
41	SC38:DÖRRBRÄDA	4	20	95	1770	C16	
2	A2:DROPPLIST	2	42	42	2350	C27	
40	SC37:STÖDBÄNK	12	42	66	412	C35	
39	SC36:STÖDBÄNK	12	42	66	441	C35	
38	SC35:DÖRRKARM	2	42	66	936	C35	
37	SC34:STÖDGOLV	7	42	66	975	C35	
36	SC33:DÖRRKARM	2	42	66	1860	C35	
35	SC32:DÖRRVÄGG	2	42	135	256	C50	
34	SC31:DÖRRVÄGG	2	42	135	319	C50	
33	SC30:DÖRRVÄGG	2	42	135	387	C50	
32	SC29:DÖRRVÄGG	2	42	135	434	C50	
31	SC28:DÖRRVÄGG	2	42	135	482	C50	
30	SC27:DÖRRVÄGG	2	42	135	517	C50	
29	SC26:DÖRRVÄGG	2	42	135	551	C50	
28	SC25:DÖRRVÄGG	2	42	135	576	C50	
27	SC24:DÖRRVÄGG	2	42	135	599	C50	
26	SC23:DÖRRVÄGG	2	42	135	614	C50	
25	SC22:DÖRRVÄGG	2	42	135	628	C50	
24	SC21:DÖRRVÄGG	1	42	135	635	C50	
23	SC20:DÖRRVÄGG	1	42	135	636	C50	
22	SC19:DÖRRVÄGG	2	42	135	640	C50	
21	SC18:DÖRRVÄGG	2	42	135	642	C50	
20	SC17:DÖRRVÄBAK	2	42	135	710	C50	
19	SC16:DÖRRVÄBAK	2	42	135	1058	C50	
18	SC15:DÖRRVÄBAK	2	42	135	1256	C50	
17	SC14:BAKVÄGG	1	42	135	1449	C50	
16	SC13:BAKVÄGG	1	42	135	1574	C50	
15	SC12:BAKVÄGG	1	42	135	1710	C50	

Förpackningslista 18.2.2021			TS24-2200 T				Enhet: mm
KLOSSAR 2021-02-18							
14	SC11:BAKVÄGG	1	42	135	1805	C50	
13	SC10:BAKVÄGG	1	42	135	1900	C50	
12	SC9:BAKVÄGG	1	42	135	1971	C50	
11	SC8:BAKVÄGG	1	42	135	2039	C50	
10	SC7:BAKVÄGG	1	42	135	2087	C50	
9	SC6:BAKVÄGG	1	42	135	2134	C50	
8	SC5:BAKVÄGG	1	42	135	2165	C50	
7	SC4:BAKVÄGG	1	42	135	2192	C50	
6	SC3:BAKVÄGG	1	42	135	2207	C50	
5	SC2:BAKVÄGG	1	42	135	2216	C50	
4	SC1:BAKVÄGG	1	42	135	2220	C50	
1	A1:BOTTENBALK	4	42	223	1400	C00	
3	A3:GRUNDTOCK	54	145	40	2350	D70	

T-GÅNGJÄRN TILL DÖRRAR 3 ST
STÅLSPÄNNBAND 2 ST

ÖVRIGA TILLBEHÖRS-PARTIER

Parti 1: Fastsättningstillbehör
Parti 2: Takshingel
Parti 3: Kamin och skorsten
Parti 4: Fönster
Parti 5: Vattenvärmare
Parti 6: Dekorationsbräddor (gavel)
Partier 1-3 i basleverans


Takareal 8.5 m2
Byggnadens längd 2.35m

Packa upp förpackningen och se till före installationen att alla delar som nämns i förpackningslistan och som ingår i beställningen är med. Meddela omedelbart eventuella brister till 010-3203 888 eller via e-post till jukajan@ristikko.com


Förpackningslistan innehåller namnet på delen och namnet på ritningen som den avser. T.ex. SC:37 STÖDGOLV, SC37 är namnet på delen och STÖDGOLV är namnet på ritningen som den är relaterad till och som den delen är avsedd för. Ritningarna på delarna finns i slutet av monteringsanvisningen.

BOTTENRITNING. PLACERING AV METALLSPÄNNBAND OCH GRUNDSTOCKAR

PLACERA TVÅ GRUNDSTOCKPAR PÅ EN STADIG GRUND I RAK LINJE.
MÄT OCH MÄRK MITTPUNKTEN PÅ GRUNDSTOCKEN. FÄST TVÅ BASSTOCKAR
I GRUNDSTOCKAR SÅ, ETT SKARVEN ÄR VID MÄRKNINGEN. FORTSÄTT MONTERA
ENLIGT ANVISNING.

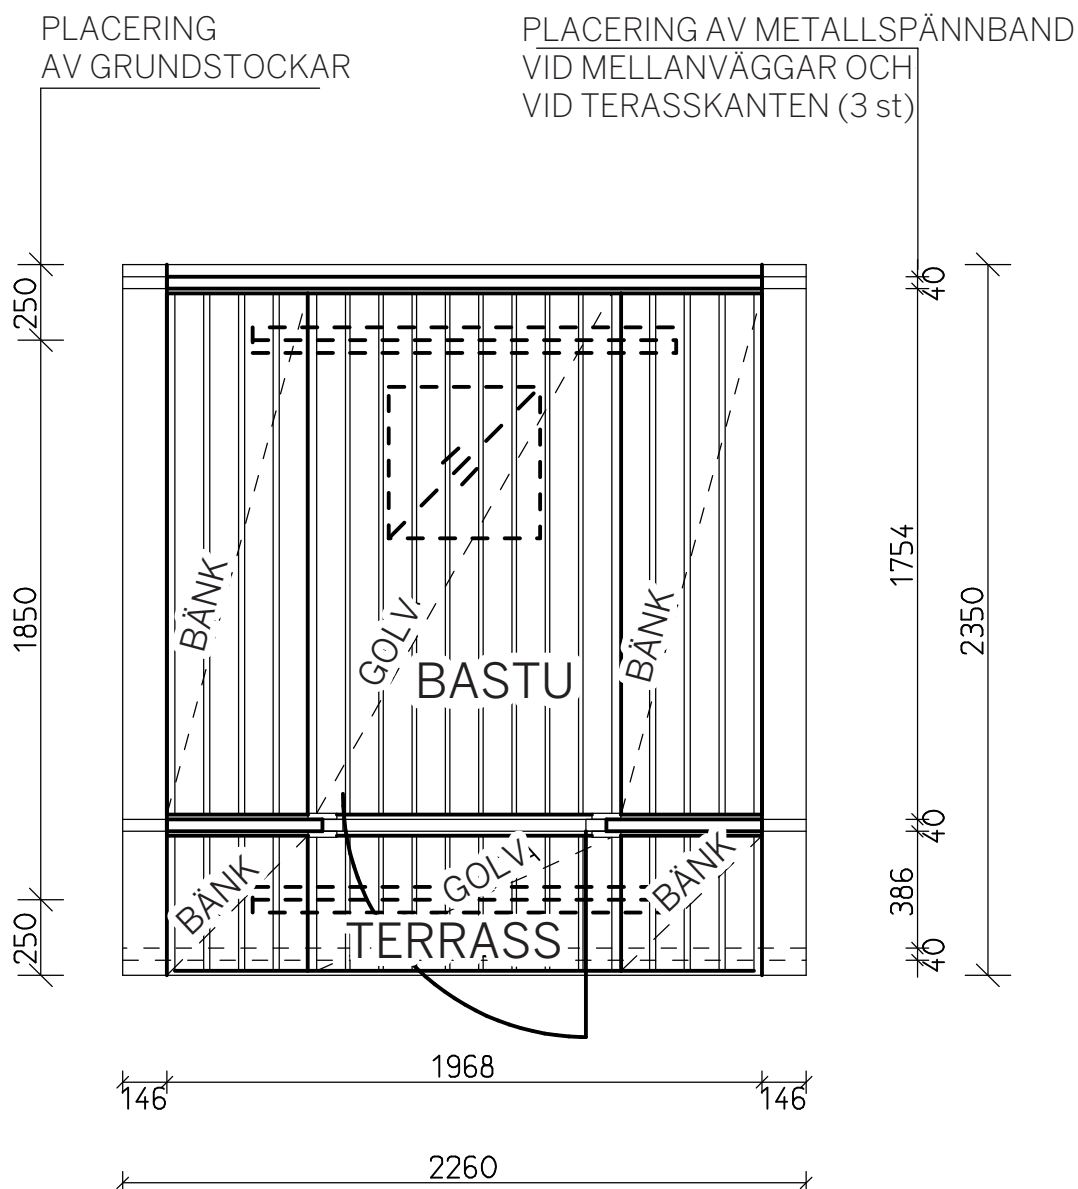


GENOMSKÄRNING


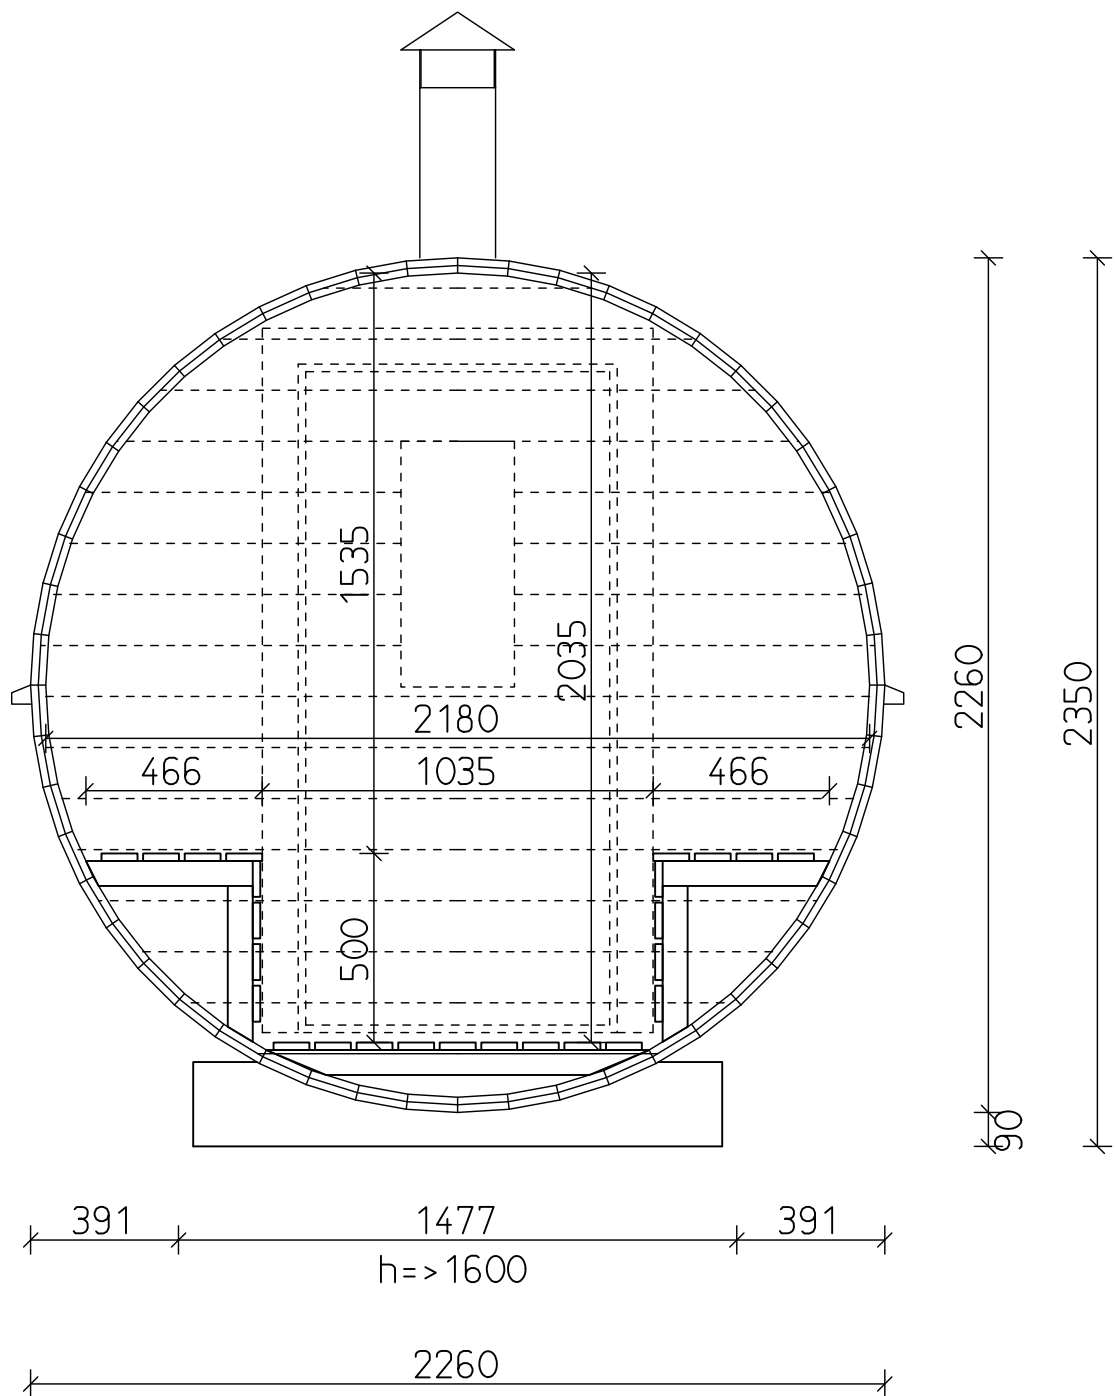


BOTTENPLAN

GENOMSKÄRNING

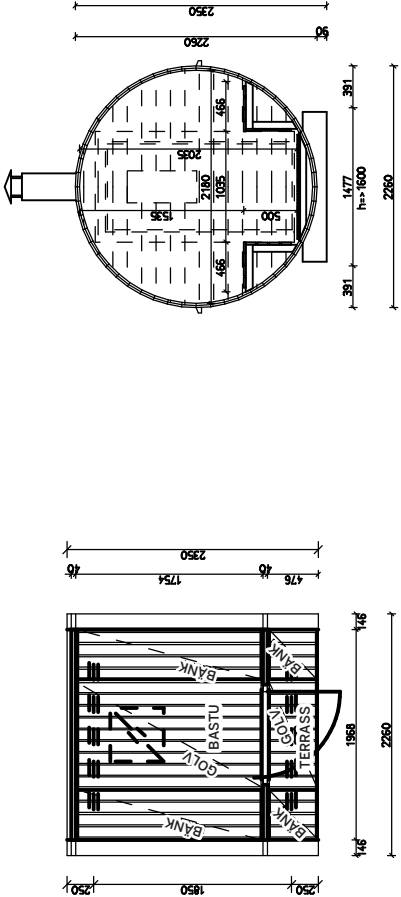


FASADER

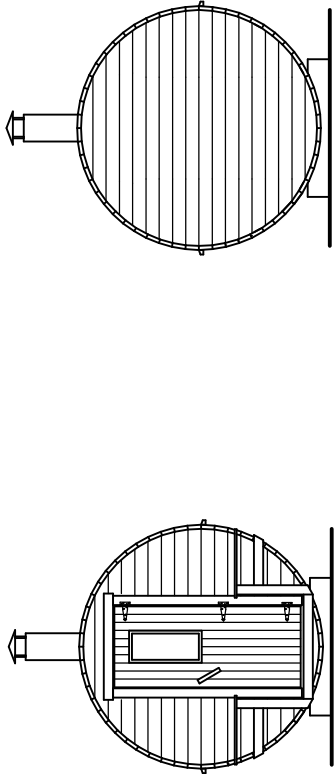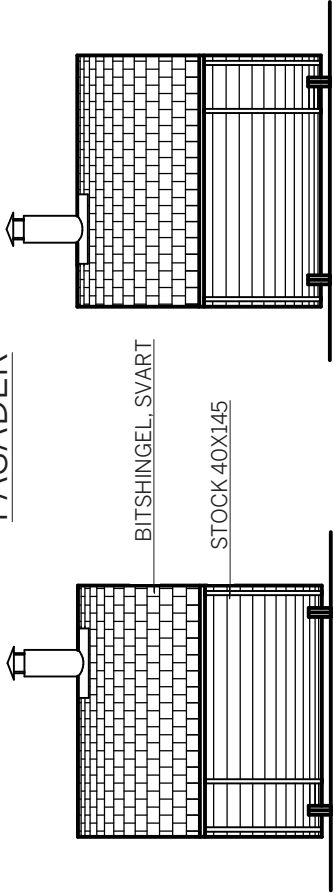

VÄNINGSYTA 2,7 m2 h => 1600
BYGGNADSAREA 5,3m2
VATTENTAK YTA 8,5m2

NYBYGGNAD	HUVUDRITNING
	BOTTEN, SKÄRNING, FASADER
	TS 24-2200 T
	17.2.2021 JUUKAJAN RISTIKKO OY/EE

MONTERING AV ÄND- OCH MELLANVÄGGAR TILL ELEMENT (alternativt monteringsätt)

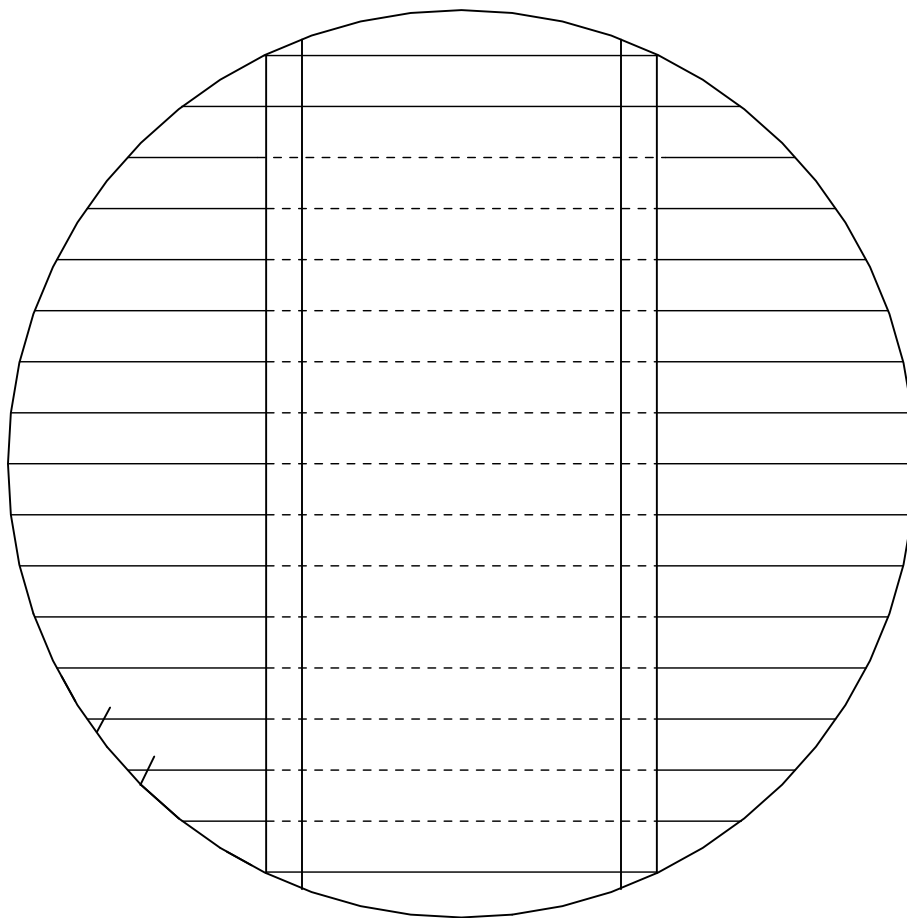

Montera dörrkarmen med skruvar och lim och kontrollera kryssmåttet. Stöd karmen till kryssmått med snedbrädor. Placera karmen på en plan yta och placera stockarna runt om karmen tätt enligt stockdiagrammet. Fäst stödbrädorna på kanterna av dörröppningen med skruvar så tätt på öppningens kant som möjligt. Fäst även stödbrädan i dörrkarmen. Montera den fasta väggen enligt principen ovan. Placera dom monterade väggarna i spåren på grundstockarna som är fästa i basstockarna. Stöd väggarna längre upp med basstockar och snedstöd vertikalt. Fortsätt att montera basstockar i mellanväggar med 5 x 70 skruvar i varje stock.


Du kan montera mellanväggar till element även i stående läge.

Obs! Stödbrädor ingår inte i leveransen.








BOTTENBJÄLK 42*223 4 ST, GÖRS 2 PAR
FASTSÄTTES I VARANDRA MED SKRUV 5,0*70 6 ST PÅ BÅDA SIDORNA.
TOTALT 24 ST. BOTTENBJÄLKARNAS POSITION FRÅN BOTTENPLANEN.

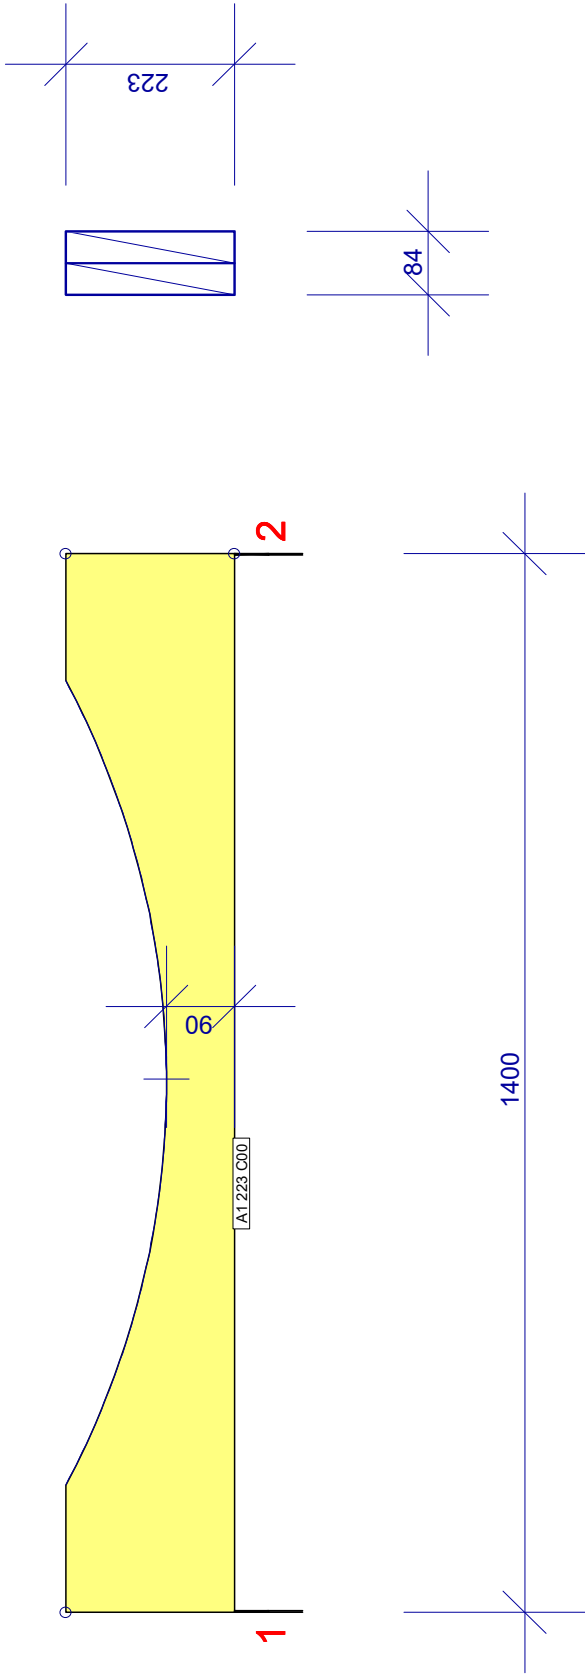


BASSTOCK 40 X 145 53 ST
+ 1 ST RESERVSTOCK

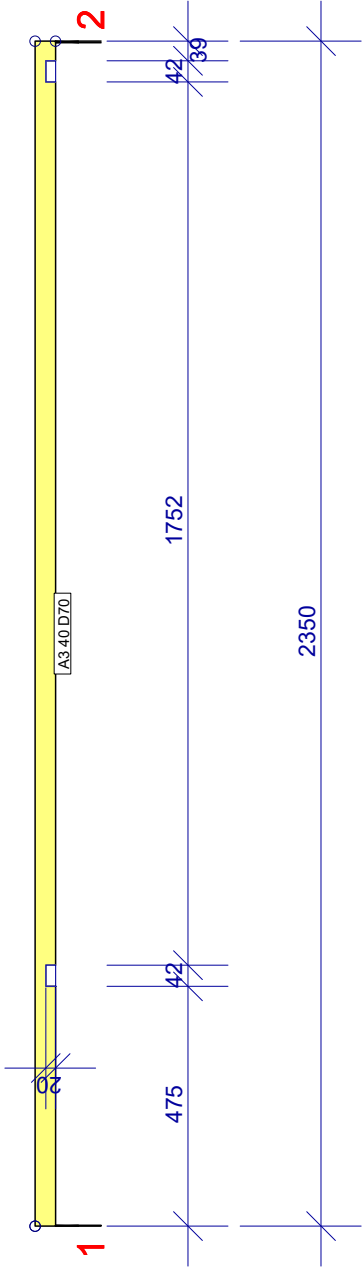

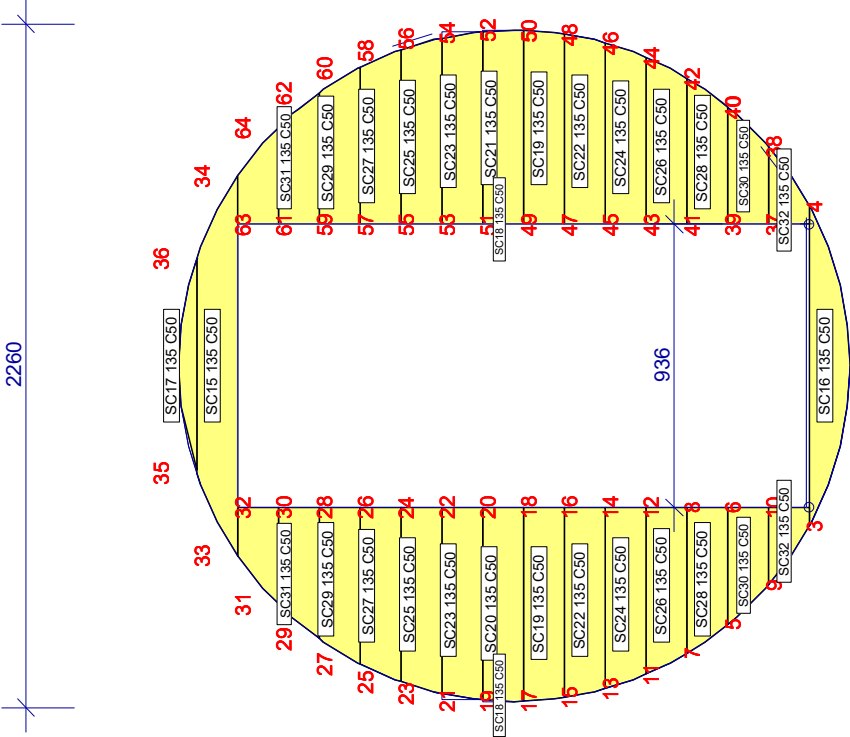


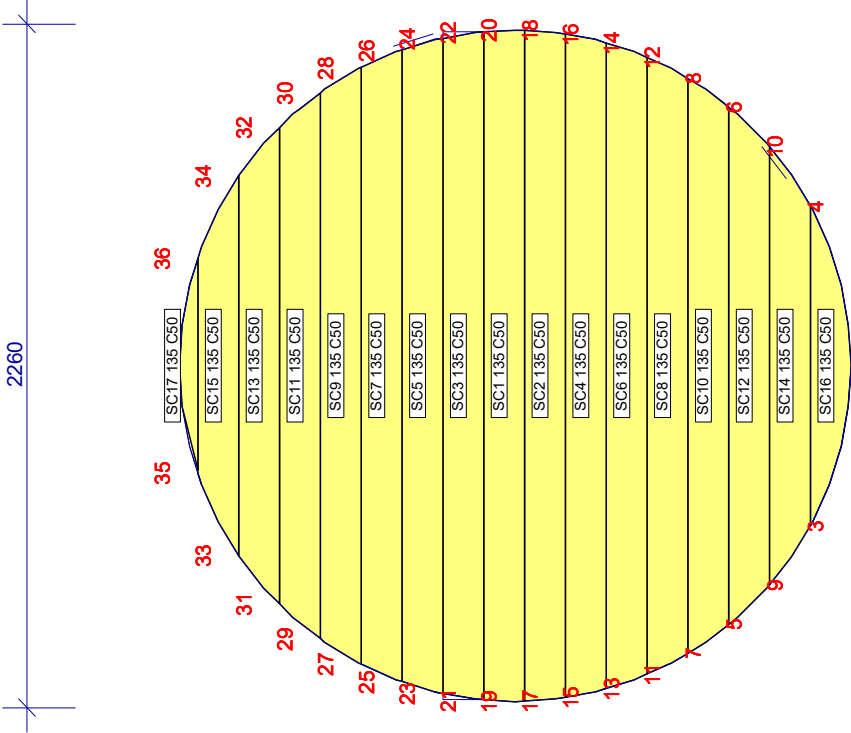

KARMMÅTT

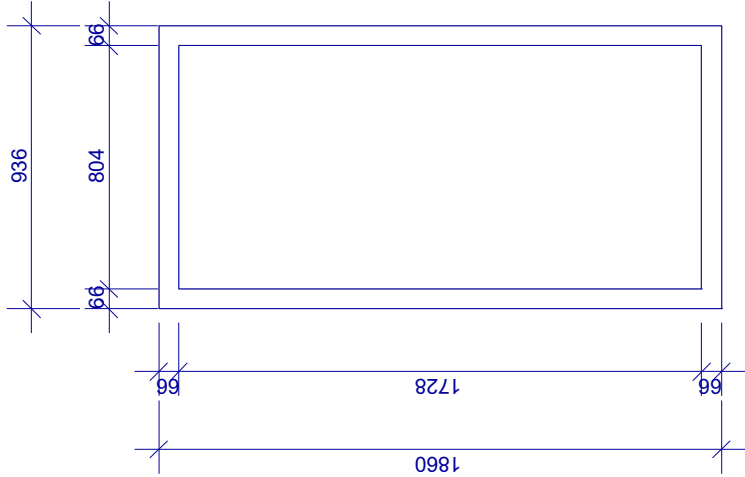


DÖRRKARMSERIE 42*66 1 ST,
MONTERAS IHOP PÅ BYGGPLATSEN

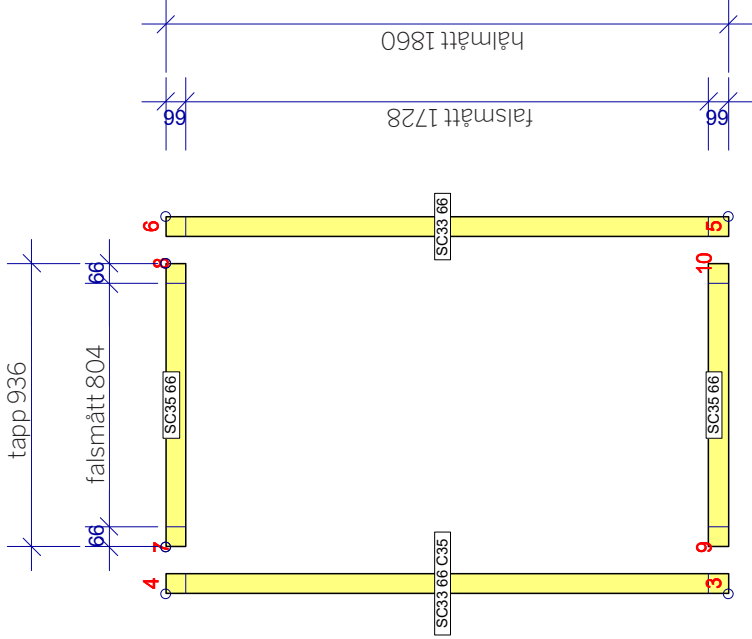

IHOPMONTERING: TRÄLIM + SKRUV 4,0*40
2 ST/HÖRN, TOTALT 8 ST
KOM IHÅG ATT KONTROLLERA KRYSSMÅTTET.

DÖRRFODERBRÄDOR 20x95 2 SERIER

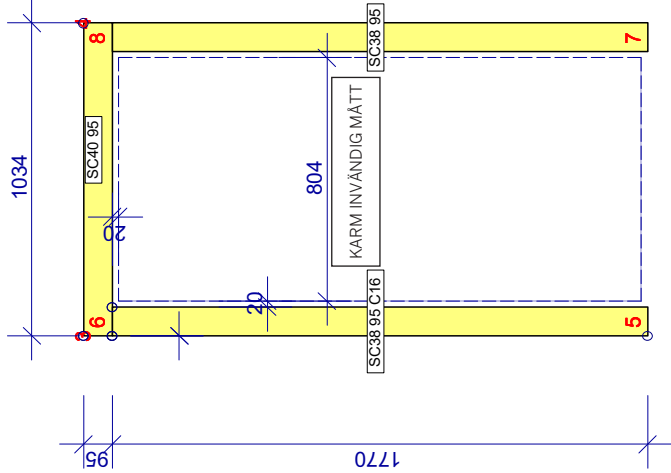


FASTSÄTTNING AV DÖRRFODERBRÄDOR I KARM:
TRÄLIM + SKRUV 4.0X40 c/c 200 mm.
SKRUVAR TOTALT 55 ST 40x4,0.




SITT- OCH FRONTBRÄDOR FÖR BÄNKAR 20*95
FASTSÄTTNING I STÖDBJÄLKAR SKRUV 4X40 2 ST/FASTSÄTTNINGSPUNKT.
TOTALT 192 ST.
STÖDBJÄLKAR I ANNAN RITNING.



BASTUSITTBRÄDOR
2 SERIER, 4 STÖD/BÄNK

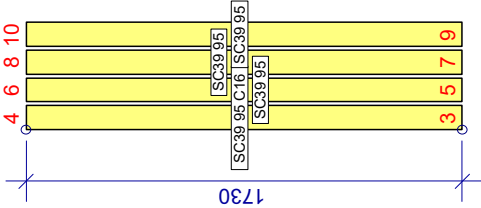


BASTUBÄNKAR
FRONTBRÄDOR, 2 SERIER

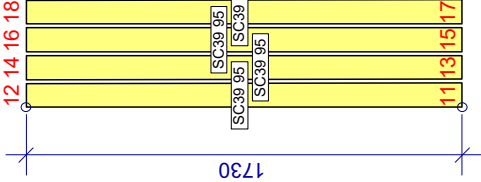

SITT- OCH FRONTBRÄDOR FÖR
TERASSBÄNKAR (2+2) SERIER, 2 STÖD/BÄNK.

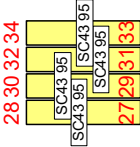
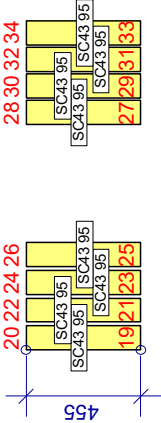


STÖDBALKAR FÖR GOLV 42*66 7 ST

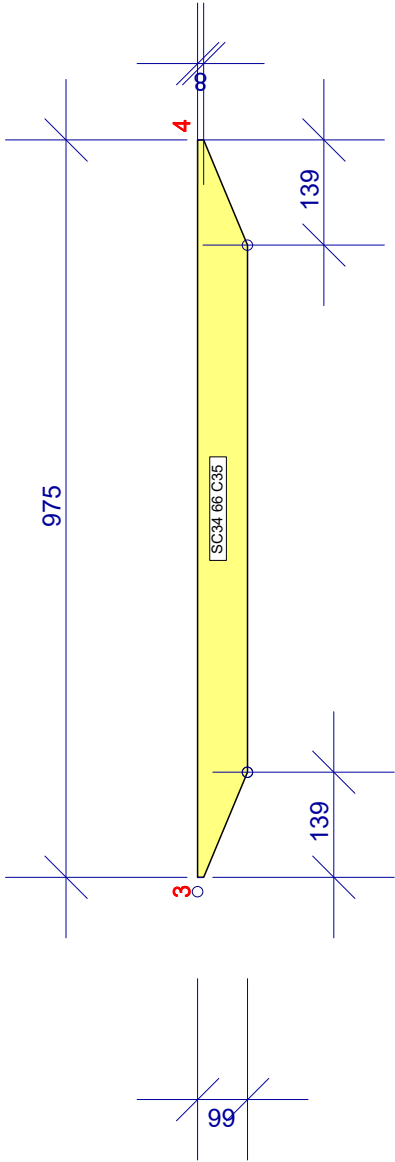


GOLVGALLER BASTU
STÖDBJÄLKAR 5 ST UNDER
SKRUVAR 4X40 2 ST/FASTSÄTTNINGSPUNKT
TOTALT 90 ST.


TERRASS GOLVGALLER
STÖDBJÄLKAR 2 ST UNDER
SKRUVAR 4X40 2 ST/FASTSÄTTNINGSPUNKT
TOTALT 36 ST

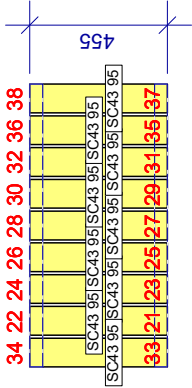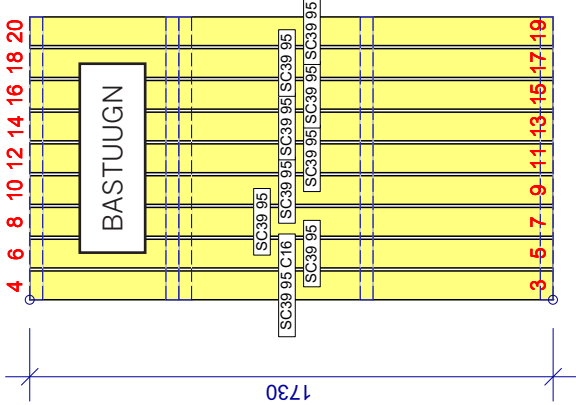


STÖDBJÄLKAR 42*66 TOTALT 7 ST



FÖR ATT UNDERLÄTT STÄDNING AV BASTUN,
FÄST 2 ST STÖDBJÄLKAR BREDVID VARANDRA
DÄR GALLRET KAPAS MED NÅGA MILLIMETERS SPRINGA
OCH SÅGA AV GALLRET MELLAN STÖDBJÄLKARNA.



RAMBRÄDOR OCH ARMSTÖD
FÖR TERASSBÄNKAR OCH GOLV.
FASTSÄTTNING I BÄNKRAMEN MED
SKRUV 4,0 x 40 c150, TOTALT 40 ST.

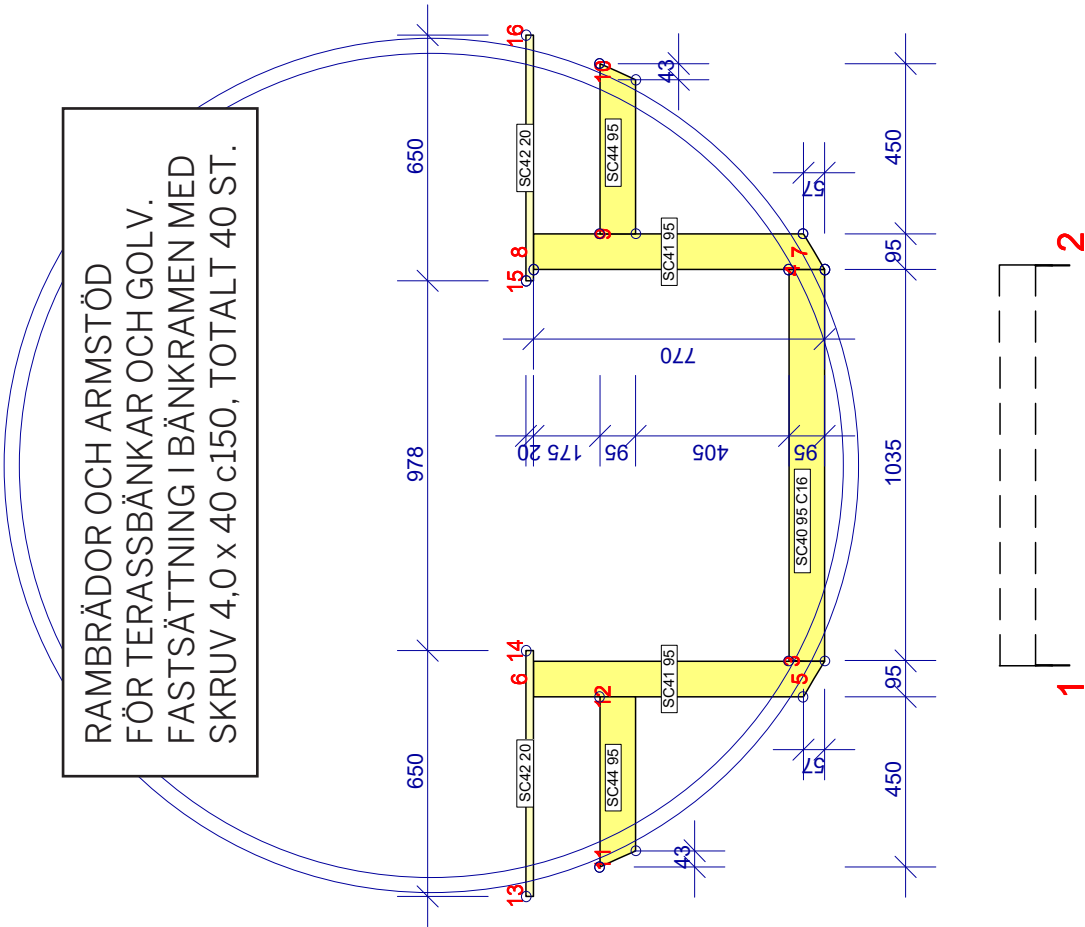

DROPPLIST 42*42 2 ST UNDER TAKSHINGEL “PÅ TAKFOTEN”.
FASTSÄTTNING I UNDERLAGET MED SKRUV 5,0*70 c/c500, TOTALT. (6+6) ST.
TOTALT 12 ST.

