

1.



Ennen hormin asennusta, varmista alustan suoruus ja kantavuus ja huomioi hormin sijoittaminen muiden rakenteiden suhteen. Hormin tulee seistä vapaasti, irti muista rakenteista. Poista ensimmäisen elementin urospontti.
Elementit asennetaan naaraspontti ylöspäin!

2.



Hormin liittäminen takkaan alaliitoksella: Leikkaa harkkoon halkaisijaltaan liitosputkea 20mm suurempi reikä, jotta saat putken ympärille 10mm palovillan. Täytä hormin pohja muurauslaastilla n. 70mm korkeudelle (liitosreijän korkeudelle). Varmista, ettei putki tule liian syvälle hormiin, ettei se tuki hormia.

3.



Levitä laasti tasaisesti liimattaville pinnoille: reunoille ja sisäputken ponttiin. Aseta seuraava harkko paikoilleen ja poista laastipurseet sisäputkesta.

4.



Leikkaa harkkoon nuohousluukun aukko. Muuraa tuhkaluukun kehyspelti paikoilleen. Tiivistä ilmarako laastilla tai palovillalla. Nuohousluukku ja hormiliittymät eivät saa sijaita samalla korkeudella. Tarkista välillä piipun suoruus vatupassilla sekä vaaka- että pystysuunnassa.

5.




Toimituksessa on aina yksi kappale valmiiksi uurrettuja savupeltiharkkoja. Jos harkkoa ei ole, niin uurre on mahdollista tehdä työmaalla. Kun uurras savupellin paikan harkkoon, varmista että savupelti pystyy liikkumaan ylös ja sivuille. Tarvittava liikuntasaua 5mm. Älä levitä laastia savupellin päälle, vaan harkon reunoille, jotta pellille jää lämpölaajenemismahdollisuus. Savupellin kolon työstämiseen on hyvä käyttää puukkosaahaa tai kulmahiomakonetta.

6.



Kiuasputkelle tehtävän reijän voit tehdä timanttikuppiterällä tai poraamalla reikiä viereen. Jätä liitosputken ympärille 10mm tila palovillaa varten. Varmista ettei liitosputki tuke hormia. CE-testattua säädettävää kiuasadapteria asennettaessa sahaa harkkoon pystyasennossa 150mm leveä aukko. Kun kiukaan liitoksen korkeus on tarkasti selvillä, leikkaa 5cm palovillaa 2 kpl samanlaisia ja täytä niillä aukko. Kun piippu on pinnoitettu, asenna mukana tuleva peitelevy harkkokuuilla piippuun kiinni. Jos tulevaisuudessa kiuas vaihtuu ja liitoksen korkeus muuttuu, irrota peitelevy ja vaihda palovillat uusiin. Näin sinulla on pystysuunnassa 110mm säätövaraa.

7.

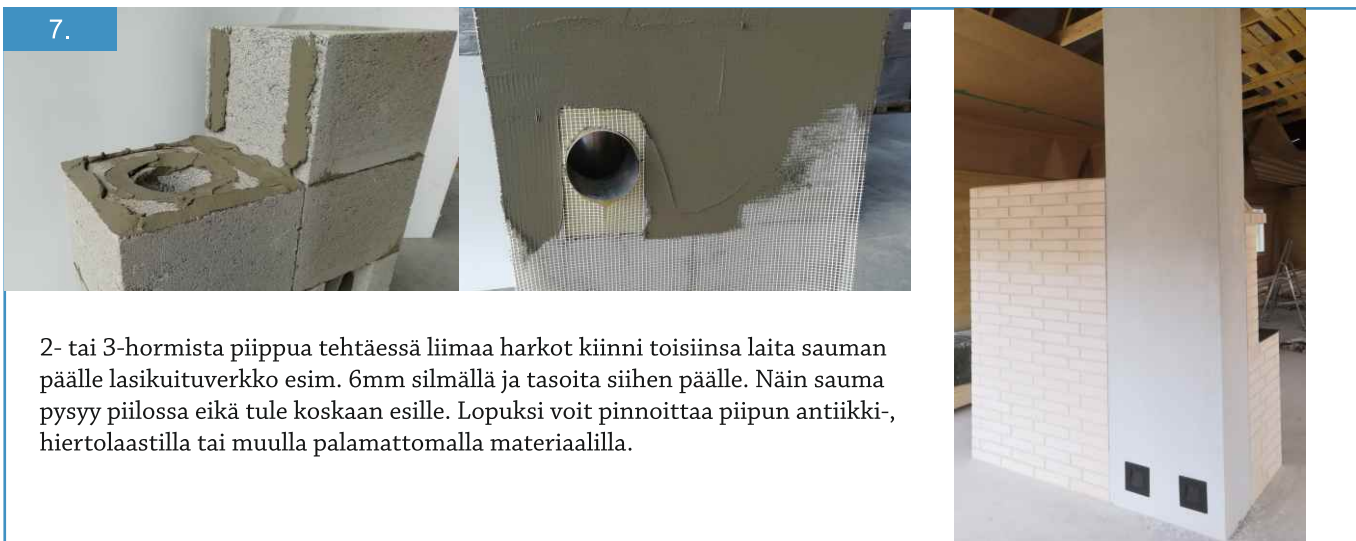

2- tai 3-hormista piippua tehtäessä liimaa harkot kiinni toisiinsa laita sauman päälle lasikuituverkko esim. 6mm silmällä ja tasoita siihen päälle. Näin sauma pysyy piilossa eikä tule koskaan esille. Lopuksi voit pinnoittaa piipun antiikki-, hiertolaastilla tai muulla palamattomalla materiaalilla.



Läpivientejä tehtäessä huomioi, että ristikot, kattoruoteet jne. pitää olla 50mm päässä piipusta. **CE-testin mukaan** kattopaneelit, höyrynsulku ja aluskate saa olla 20mm päässä piipusta ja rako teipataan Sitko-teipillä tai vastaavat ominaisuudet täyttävällä teipillä piipun kylkeen. Vesikatolta piippu pellitetään. Huonetilassa jalka- ja kattolistat saa olla kiinni piipussa, mutta niitä ei saa kiinnittää piippuun.



Tasoita piippu koko matkaltaan (myös palovillojen alta) piipunasennusliimalla tai muulla sementtipohjaisella laastilla. Pinnoita piippu näkyviltä osin hiertopinnoitteella tai muulla haluamallasi materiaalilla.